

***DVTECH®***




**DV-1521**

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En el encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato. Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

### Partes de la batidora

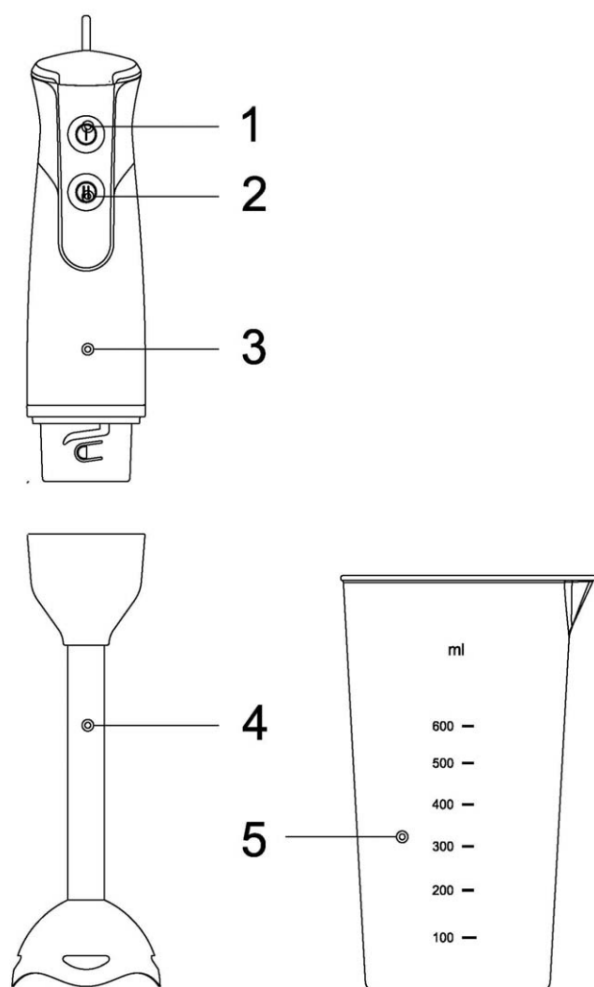

1. Botón baja velocidad
2. Botón alta velocidad
3. Unidad de motor
4. Varilla de acero inoxidable
5. Vaso medidor de 700ml

**Botón de encendido de dos velocidades bajo / alto:** le permite activar la licuadora manual con solo tocar un botón. Simplemente presione y mantenga presionado el botón Bajo o Alto para mezclar o pulsar. Una vez que se suelta el botón, el final se detendrá.

## Medidas de seguridad

Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y si comprenden los peligros involucrados.
3. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
5. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no coloque el aparato o el cable en agua u otro líquido. Si el electrodoméstico o el cable caen en líquido, desconecte el cable del tomacorriente inmediatamente.
6. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del electrodoméstico para el uso con este modelo puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
7. Las cuchillas son afiladas; manejarlo con cuidado.
8. No lo use sobre una estufa u otra fuente de calor.
9. No utilizar al aire libre.
10. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
11. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluida la estufa.
12. Nunca tuerza la manguera de suministro durante el uso.
13. Nunca manipule el aparato si sus manos están mojadas.
14. Nunca tire del cable para desconectarlo del zócalo, retírelo siempre agarrando el enchufe.
15. No coloque el electrodoméstico sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
16. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de acercarse, ponerse o quitarse piezas, y antes de limpiar.
17. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado después del electrodoméstico funciona mal, o se cae o se daña de alguna manera. Devuelva el electrodoméstico al más cercana instalación de servicio autorizada para examen, reparación o ajuste mecánico o eléctrico.
18. Conecte el aparato solo a una corriente alterna del voltaje especificado en la placa de características y solo a una toma de tierra. Para evitar la sobrecarga del circuito, no opere otro aparato de alta potencia en el mismo circuito.
19. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte afiladas, vaciar el recipiente y durante la limpieza.
20. Siempre desconecte el aparato del suministro si se deja desatendido y antes Montaje, desmontaje o limpieza.
21. Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar accesorios o partes que se acercan que se mueven en uso.

## Accesorios

1. Conecte la unidad del motor a la varilla de la licuadora. Sostenga la unidad del motor en posición vertical y gire la varilla de la licuadora en el sentido de las agujas del reloj hasta que el ensamblaje encaje en su lugar.
2. Enchufe el cable de alimentación de la llave de mano en un enchufe eléctrico.

## Modo de uso

1. Gire la batidora en la unidad en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede bloqueada.
2. Enchufe el aparato.
3. El vaso de precipitados no debe tener más de 600 ml de altura para evitar que se desborde.
4. Siempre use los ingredientes que se van a mezclar con agua u otro líquido.
5. No utilice la batidora de barra para mezclar alimentos duros, como granos de café, cubitos de hielo, azúcar, cereales, chocolate, etc.
6. Presione el interruptor para que funcione para sus diferentes ingredientes diferentes.
7. No opere la batidora por más de 1 minuto a la vez, espere unos minutos descansar para el próximo uso.
8. Cuando saque el palo de la unidad motora, asegúrese de que no esté enchufado.
9. Su cuchilla es afilada, manipúlela con cuidado para evitar que se lastime.

## Limpieza

1. Desenchufe el aparato.
2. Limpie la unidad motora del aparato con un paño húmedo en cualquier líquido
3. Limpie las cuchillas y los accesorios inmediatamente después de usarlos y evite el crecimiento bacteriano. Cuide las cuchillas porque son demasiado afiladas.

## Atención

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

No mantener el aparato en funcionamiento continuado por un periodo superior 2 minutos.

## Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

### **Precaución:**

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

### **GARANTÍA**

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

**La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.**

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.

**IMPORTADOR**

**SOUNDMATE S.L.**

**B-87148474**

**C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1**

**POL IND VALLECAS**

**28031 MADRID**

