

# *DV*TECH®

## **VENTILADOR DE PARED 16"**

**DV-426**



Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En el encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato. Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas

## **ADVERTENCIAS**

- No permita que la entrada de aire esté demasiado cerca de la pared, las cortinas o similares, ya que si no bloqueará la corriente de aire y afectará el efecto del aire.
- Antes de utilizar el aparato la primera vez, asegúrese de que su voltaje corresponda con el que está indicado en la placa de identificación del enfriador de aire.
- Antes de utilizarlo, por favor verifique que el cable y el enchufe estén bien. No enrolle el cable para evitar un mal contacto. Si el cable estuviera dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por un agente de servicio o por personas similarmente calificadas para poder evitar cualquier riesgo.
- No tape la salida de aire y mantenga el ventilador de aire lejos del enchufe. Debe elegir la toma de corriente que sea de una corriente de más de 10A, y no utilice el mismo enchufe con otro aparato.
- Cuando el enfriador de aire esté en funcionamiento, está absolutamente prohibido insertar la mano o cualquier otro objeto externo en el sistema (es importante prestar especial atención a los niños).
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades reducidas físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o bajo la instrucción de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Por favor apague el aparato antes de desenchufar el cable. No tire del cable para evitar un cortocircuito, fuego o una descarga eléctrica.
- No tire del enchufe con las manos mojadas para evitar el riesgo de una descarga eléctrica.
- Por favor desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- Por favor, no ponga nada encima del ventilador.
- Por favor, no cubra el ventilador.


## **Estimado cliente**

Le agradecemos que haya comprado nuestro ventilador de pared de 16" y le pedimos amablemente que lea y guarde este manual de instrucciones cuidadosamente.

## **Características**

- 3 velocidades de ventilación
- Rejilla protectora
- Rendimiento de alta velocidad
- Potencia 65W
- 3 aspas de plástico
- Clase de protección: IPX0
- Oscilación 120°
- Temporizador
- Mando a distancia incluido

## Partes

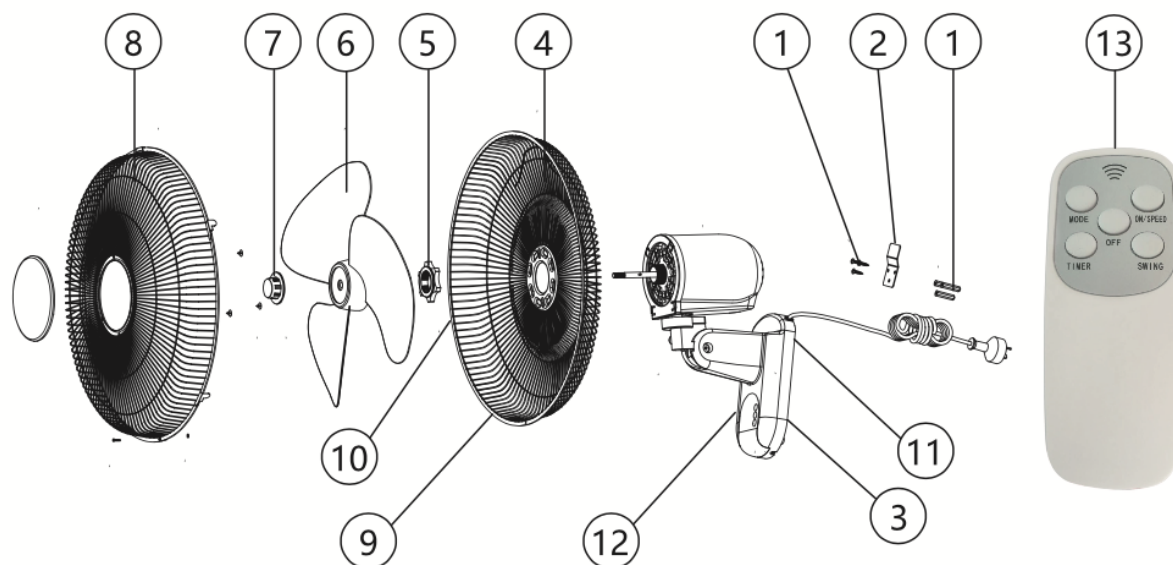


1. Tornillos
2. Soporte
3. Motor
4. Asa transporte en rejilla
5. Anillo de seguridad trasera
6. Aspas
7. Anillo de seguridad delantero
8. Rejilla delantera
9. Rejilla trasera
10. Anillo de seguridad para bloqueo
11. Soporte de fijación
12. Panel de control
13. Mando a distancia

## Funcionamiento


### Antes de su primer uso

Antes de usar, retire todo el embalaje e inspeccione el ventilador en busca de daños. Si observa cualquier desperfecto o daño, lleve la unidad al lugar de compra para reemplazarla.

## Montaje

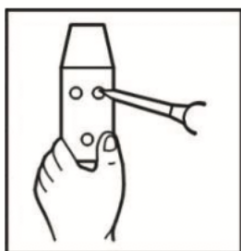

(Fig 1)

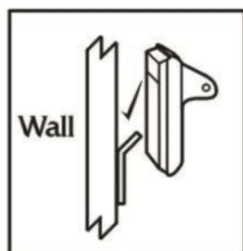

(Fig 2)

Consulte el diagrama de piezas y características.

1. Monte el soporte para colgar (2) en la pared con los tornillos (1) proporcionados (Figura 1).
1. Cuelgue el conjunto de control y motor (3) con el soporte (11) en el soporte colgante (Fig.2).
2. Afloje el anillo de seguridad del protector trasero (5) del conjunto de la carcasa del motor.
3. Coloque la protección trasera (4) firmemente en el conjunto de la carcasa del motor y fíjela girando el anillo de seguridad de la protección trasera (5) en sentido horario firmemente.
4. Empuje la paleta del ventilador (6) a lo largo del eje del motor.
5. Apriete firmemente, utilizando la tuerca de la unidad de sujeción de la paleta del ventilador (7) con el rotor girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
6. Monte el protector delantero (8) en el protector trasero, colocando el gancho del protector delantero sobre la parte superior del protector trasero. Asegure las dos rejillas con los clips y tornillos unidos a la parrilla.
7. Retire la atadura de cables y desenrede el juego de cables antes de la operación. Conecte el enchufe en
8. una toma de corriente y enciéndalo en la pared.

## Velocidad y puesta en marcha

Pulse el botón "VELOCIDAD / ENCENDIDO". En el primer arranque, el ventilador funcionará a baja velocidad. Pulse el mismo botón para elegir entre baja, media y alta velocidad.

## Oscilación

Pulse el botón "SWING" para activar el modo de oscilación. El ventilador oscilará de izquierda a Derecha, Si desea que pare el modo de oscilación, presione el nuevamente.

## Modos

Hay 3 funciones de modo: Normal, Natural y Dormido.

## Temporizador

Presione este botón repetidamente para cambiar la configuración del temporizador. Cuando presione el botón "TIMER" la función está activada. Puede configurar el temporizador de 0,5 a 7,5 horas, cada vez que presione este botón aumentará en 0,5 horas. No debe haber obstáculos entre el mando a

distancia y el ventilador, de lo contrario no funcionará.

### **Mando a distancia**

El sensor del mando a distancia debe apuntar al receptor del ventilador para que funcione correctamente.

La distancia entre el mando y el receptor no debe ser superior a 5 metros desde el frente, y 30 grados no más de 3 metros, de izquierda a derecha del ventilador.

### **Atención**

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

### **Instrucciones de seguridad**

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

### **Precaución:**

**Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.**

**Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.**

### **Garantía**

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

**La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.**

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.



**IMPORTADOR**

**SOUNDMATE S.L.**

**B-87148474**

**C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1**

**POL IND VALLECAS 28031 MADRID**