

*DV*TECH[®]

AIR COOLER

DV-428



Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En el encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato. Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas

ADVERTENCIA

- No permita que la entrada de aire esté demasiado cerca de la pared, las cortinas o similares, ya que si no bloqueará la corriente de aire y afectará el efecto del aire.
- Antes de utilizar el aparato la primera vez, asegúrese de que su voltaje corresponda con el que está indicado en la placa de identificación del enfriador de aire.
- Antes de utilizarlo, por favor verifique que el cable y el enchufe estén bien. No enrolle el cable para evitar un mal contacto. Si el cable estuviera dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por un agente de servicio o por personas similarmente cualificadas para poder evitar cualquier riesgo.
- No tape la salida de aire y mantenga el ventilador de aire lejos del enchufe. Debe elegir la toma de corriente que sea de una corriente de más de 10A, y no utilice el mismo enchufe con otro aparato.
- Cuando el enfriador de aire esté en funcionamiento, está absolutamente prohibido insertar la mano o cualquier otro objeto externo en el sistema (es importante prestar especial atención a los niños).
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades reducidas físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o bajo la instrucción de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Por favor apague el aparato antes de desenchufar el cable. No tire del cable para evitar un cortocircuito, fuego o una descarga eléctrica.
- No tire del enchufe con las manos mojadas para evitar el riesgo de una descarga eléctrica.
- Por favor desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- Por favor, cuando el enfriador de aire esté en funcionamiento, no lo ponga en la posición de descenso ni en la posición suave.
- Por favor no utilice el enfriador de aire en el exterior, cerca de una bañera o ducha, ni de la piscina.
- En todo momento, el indicador del nivel del depósito de agua debe estar más bajo que "Max". A su vez, el indicador del nivel del depósito de agua debe estar por encima de "Min" cuando el enfriador esté en la función de enfriar (humidificar).
- Por favor, no ponga nada encima del enfriador de aire.
- Por favor, no cubra la entrada ni salida del enfriador de aire.

Estimado cliente

Le agradecemos que haya comprado nuestro enfriador de aire y le pedimos amablemente que lea y guarde este manual de instrucciones cuidadosamente.

Funciones del Panel de Control



indica que el enfriador de aire está funcionando en la velocidad media.

- Presione el botón una tercera vez, el indicador “high” (alto) del panel de control indica que el enfriador de aire está funcionando en la velocidad alta.
- Presione el botón una cuarta vez, el enfriador de aire dejará de funcionar.

2. Botón de Enfriamiento (Humidificador)

- Presione el botón una vez, el indicador “Cooler” (Enfriamiento/Rojo) indica que la función de enfriamiento está en marcha.
- Presione el botón una segunda vez, el indicador “Humidifying” (Humidificador/azul) indica que la función del humidificador está en marcha.

3. Botón de Oscilación “Swing”

- Cuando el enfriador de aire esté en funcionamiento, presione el botón una vez, el indicador “Swing” indica que la función oscilación está en marcha.
- Cuando el enfriador de aire esté en funcionamiento, presione el botón una segunda vez, esto significa que la función oscilación ya no está en marcha.

4. Botón del Temporizador

- Cuando el enfriador de aire esté en funcionamiento, presione el botón la primera vez se activará la función de “0.5H” tras el cual, el aparato dejará de funcionar.
- Presione el botón una segunda vez y se activará la función de “1H” tras el cual, el aparato dejará de funcionar.
- Presione el botón una tercera vez y se activará la función de “1.5H” tras el cual, el aparato dejará de funcionar.
- Presione el botón una cuarta vez y se activará la función de “2H” tras el cual, el aparato dejará de funcionar.
- Presione el botón una quinta vez y se activará la función de “2.5H” tras el cual, el

aparato dejará de funcionar.

- Presione el botón consecutivamente hasta programar las horas deseadas de funcionamiento.
- En la dieciseisava ocasión que presione el botón, se desactiva la función del temporizador y todos los indicadores se apagan.


Cómo introducir agua en el depósito de agua

Saque el depósito de agua de la parte inferior de la parte trasera del enfriador de aire, y vierta 1/3 parte del depósito de agua mientras introduce agua limpia en el depósito.

- Por favor fíjese en el indicador del nivel del agua a la hora de introducir el agua.
- El nivel del agua del depósito de agua debe estar por debajo de la posición "max." al introducir el agua.
- El nivel del agua del depósito de agua debe estar por encima de la posición "min" cuando el enfriador esté enfriando e humidificando.
- El hielo se introduce en el depósito de agua cuando el cliente quiere que el aire sea frío.

ADVERTENCIA:

El nivel del agua del depósito de agua es más bajo que la posición tras introducir el hielo en el depósito.

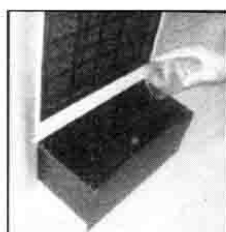


Cómo utilizar las cajas de hielo

Las cajas de hielo pueden guardar el frío y lentamente absorber el calor del agua. Las cajas de hielo pueden hacer que la temperatura del agua en el depósito de agua sea más bajo que el del entorno. De esta manera, el climatizador de aire puede emitir corrientes de aire de más frío cuando se introduce el hielo.

- Ponga las cajas de hielo en el congelador. Tras haberse congelado con éxito, saque las cajas de hielo del congelador.
- Retire el depósito de agua, y ponga las cajas de hielo en el depósito de agua.
- Cada enfriador de aire viene con dos cajas de hielo para que el cliente pueda

utilizarlos continuamente.

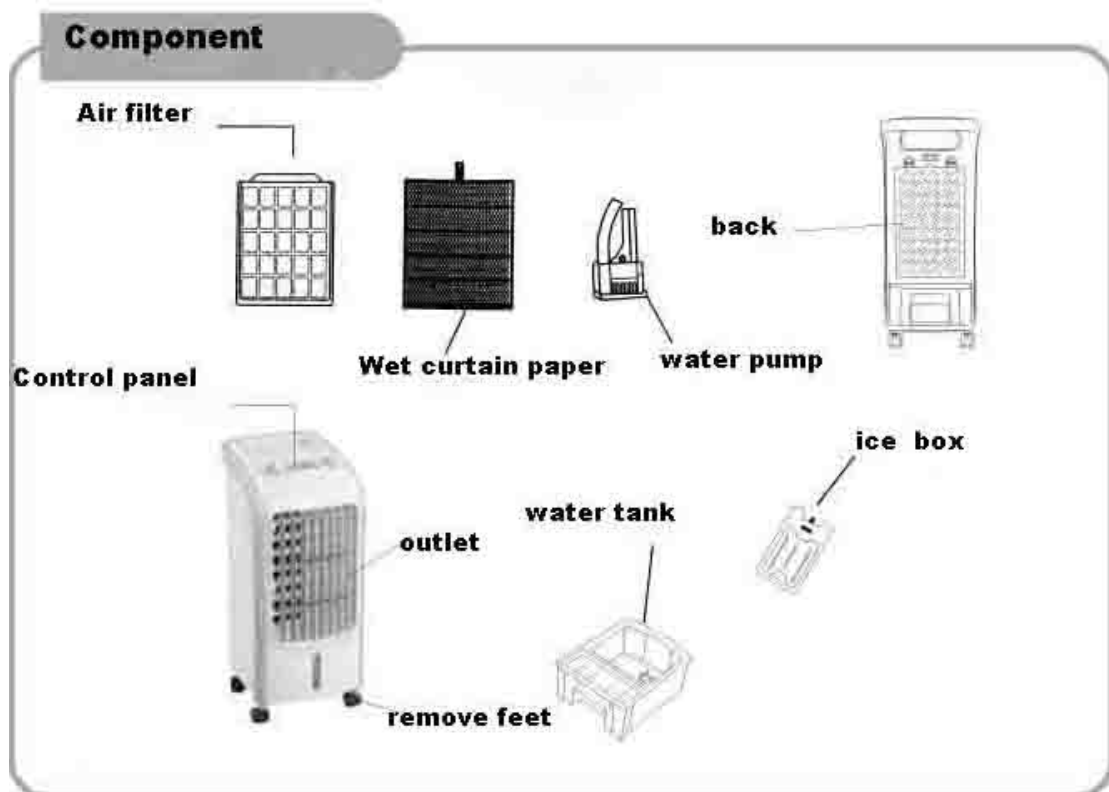

Limpieza



first



second



third



fourth

- Limpieza del filtro de aire:

Desenchufe el cable y tire del envase del filtro de aire con la mano para sacarlo. Una vez fuera, limpie el filtro de aire con un limpiador neutro y con un cepillo suave. Tras limpiarlo bien con agua limpia, introduzca el filtro de nuevo en el enfriador de aire.

- Limpieza de la cortina mojada de papel:

Desenchufe el cable y saque el filtro de aire, saque también la cortina mojada de papel fuera del enfriador de aire. Limpie la cortina mojada de papel con agua limpia y tras limpiarlo con un cepillo suave, introduzca la cortina de nuevo en el enfriador de aire.

Importante:

Para evitar un derrame de agua, se debe introducir la cortina mojada de papel suavemente.

- Limpieza del depósito de agua:

Desenchufe el cable, y saque el depósito de agua. Limpie con una toalla y un limpiador neutro el agua que haya quedado en el enfriador de aire y limpie también el depósito de agua con agua limpia. Introduzca el depósito de nuevo en el climatizador de aire.

- Limpieza del envase:

Seque el envase con un limpiador neutro y con un paño suave.

Importante:

Cuando limpie el enfriador de aire, el cliente debe desenchufar el aparato y cortar cualquier contacto con la toma de corriente. Asegúrese también de que ninguna parte del panel de control esté sumergida en agua.



Atención

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

Garantía

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.



IMPORTADOR
SOUNDMATE S.L.
B-87148474
C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS
28031 MADRID