

DVTECH[®]

VENTILADOR MESA 10"




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En el encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato. Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas

INDICACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

- Utilice este equipo únicamente de la forma descrita en este manual. De lo contrario podría generar incendios, situaciones de peligro o descargas eléctricas, además de quedar exento de garantía.
- Nunca colocar el aparato en una ventana para evitar riesgos de descargas eléctricas y lesiones.
- No utilice este aparato con dispositivos de control de velocidad.
- No utilice este aparato conectado a temporizadores de corriente.
- Este aparato NO ha sido diseñado para el uso en entornos comerciales o industriales.
- Usar este producto únicamente en el hogar para airear habitaciones y reducir el calor.
- No utilice el producto en entornos exteriores ni con ningún otro propósito.
- Colocar el aparato sobre una superficie seca y nivelada.
- No sumerja el cable o el enchufe en agua ni los pulverice con líquidos.
- Si el producto es utilizado cerca de niños deberán tenerlo bajo la debida vigilancia.
- Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica si queda desatendido o no se encuentra en uso.
- Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica para desplazarlo de un lugar a otro.
- Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja el aparato en agua ni en cualquier otro líquido.
- No utilice el aparato en presencia de vapores explosivos y/o inflamables.
- No coloque el aparato ni ninguna de sus piezas cerca de fuentes de calor.
- No inserte los dedos ni ningún otro objeto a través de las protecciones del aparato.
- No conecte el aparato a la corriente eléctrica con las manos mojadas ó cable mojado.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si el producto no funciona correctamente, si se ha caído o si parece dañado de cualquier modo.
- Evite el contacto con las piezas móviles mientras esté enchufado a la corriente eléctrica.
- Para desenchufar de la corriente el aparato sujete del enchufe, nunca tire del cable.
- Si el cable o enchufe se daña, debe ser reparado por un técnico cualificado, nunca usted mismo.
- Cualquier avería del aparato debe ser reparada por un técnico cualificado.
- No utilice el aparato si la carcasa está abierta o dañada.
- Nunca utilice el aparato continuamente las 24 horas del día, podría quemarse el motor.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos del uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- Los niños no pueden jugar con el aparato.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
- Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión de un responsable.
- El padre, madre ó tutor legal del niño ó persona con capacidad reducida será el responsable de que utilicen este aparato.

COMPONENTES PRINCIPALES

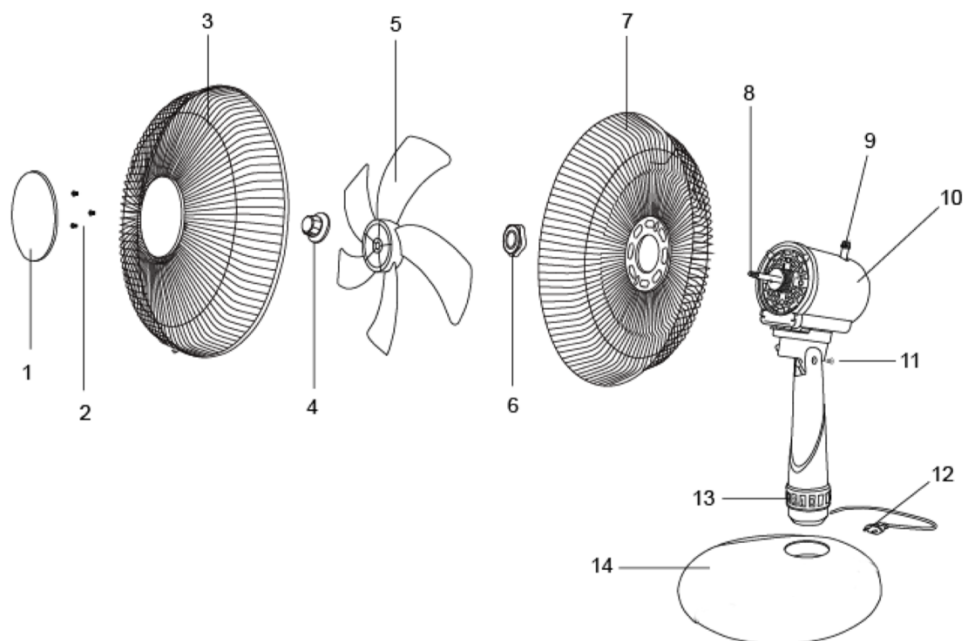

1. Cubierta de la rejilla
2. Tornillos
3. Rejilla delantera
4. Tuerca de retención
5. Aspas del ventilador
6. Tuerca de la rejilla
7. Rejilla trasera
8. Motor del ventilador
9. Carcasa del motor
10. Perilla de oscilación
11. Tornillo
12. Cable de alimentación
13. Selector de velocidad
14. Base del ventilador

INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque su ventilador sobre una superficie plana, estable y seca.
2. Comprobar que el selector de velocidad está en la posición "0".
3. Enchufar el aparato a la corriente eléctrica de 220V ~50 Hz.
4. Ajuste el ventilador al ángulo deseado.
5. Encienda el aparato ajustando el selector de velocidad a la velocidad deseada.
 - (0) Apagado.
 - (1) Velocidad baja.
 - (2) Velocidad media.
 - (3) Velocidad alta.
6. Para apagar el aparato coloque el selector de velocidad en la posición "0".
7. Desenchufar siempre el aparato de la corriente eléctrica cuando no esté en uso ó sin vigilancia.

Nota.

Siempre antes de enchufar ó desenchufar de la corriente eléctrica, el selector de velocidad tiene que estar en posición apagado "0".

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Desenchufar siempre el aparato de la corriente eléctrica antes de empezar a limpiarlo.

- Este producto debe ser limpiado y revisado regularmente.
- Cerciórese que las aspas siempre estén limpias para evitar que se dañen o pierdan color.
- Retire la rejilla trasera quitando los 4 tornillos que la sujetan al ventilador.
- Retire la rejilla delantera quitando el tornillo para sacar la rejilla.
- Puede limpiar las aspas y rejillas aspirando con un aspirador o bien utilizando aire comprimido.
- También puede limpiar las aspas y rejillas con un paño humedecido en agua con jabón neutro.
- Tenga cuidado de que no le caiga agua al motor durante la limpieza.
- Las aspas y rejillas deben estar completamente secas antes de volverlas a colocar.
- Para volver a colocar la rejilla delantera, ajuste a la rendija de la rejilla e insértela girando en el sentido de las agujas del reloj. Apriete el tornillo.
- No use productos de limpieza químicos ni abrasivos, solamente jabón neutro.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o instrucciones en relación a un uso seguro del aparato y entienden los riesgos que dicho uso conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.

Limpieza y mantenimiento de usuarios no se deben hacer por los niños, a menos que sean de más de 8 años y han sido supervisados.

Mantenga la unidad y el cable fuera del alcance de los niños de 8 años o menos

Este dispositivo ha sido aprobado de acuerdo con todas las directivas de la UE (CE, RoHS), así como con la compatibilidad electromagnética y las pautas de bajo voltaje, y ha sido construido de acuerdo con las normas de seguridad

¿COMO DESHACERSE DE ESTE PRODUCTO?



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

El/los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

Atención

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o

conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

Garantía

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.



IMPORTADOR
SOUNDMATE S.L.
B-87148474
C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS
28031 MADRID