

DVTECH

Manta Eléctrica - Calienta Camas



Manual de Instrucciones DV-4601

Lea este manual antes de usar este producto.

Antes de utilizar el dispositivo, lea las instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones contenidas en el mismo. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el uso del dispositivo contra y para su uso previsto o funcionamiento inadecuado.

El manual de instrucciones debe conservarse para que también pueda utilizarse durante el uso posterior del producto.

Instrucciones de seguridad

- Cuando la manta eléctrica se dobla, se arruga o se usa de manera anormal, la manta eléctrica puede sobrecalentarse, lo que activará la función de protección permanente. Esto no se puede reparar en casa y debe devolverse al fabricante.
- Cuando la potencia de la manta eléctrica tiene un voltaje inferior al recomendado, la temperatura de la manta aumenta lentamente y la capacidad de calentamiento es relativamente baja. Esta situación no es un mal funcionamiento de una manta eléctrica, y los usuarios deben prestar atención para verificar el voltaje de la energía.
- La lámpara indicadora y el circuito de la manta eléctrica están conectados en paralelo. La luz indicadora no influye en la capacidad de la manta eléctrica para generar calor cuando se rompe, por lo que se debe tener cuidado para garantizar que la manta eléctrica funcione correctamente.
- Utilizar únicamente como bajera.
- El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 3 años y menores de 8 años bajo supervisión y con el control siempre al mínimo valor de temperatura.
- El cable y la unidad de control del aparato pueden dar lugar a riesgos de enredos, estrangulamientos, tropiezos o pisadas si no se colocan correctamente. El usuario deberá asegurarse de que el exceso de amarres y cables eléctricos se disponga de forma segura.

Advertencias y precauciones

Para evitar daños o mal funcionamiento, los usuarios deben observar los siguientes puntos mientras usan el producto. El no hacerlo anulará cualquier responsabilidad del fabricante.


- No lo use doblado o arrugado. (Figura 1)
- No enrolle ni cubra el aparato mientras se usa. Asegúrese de que la cama en la que se utiliza el aparato garantizará que la manta eléctrica quede plana. No utilice la manta eléctrica en otras circunstancias para evitar el sobrecalentamiento. (Figura 2)
- No use alfileres en el aparato. No raye con objetos afilados ni golpee la manta eléctrica con objetos contundentes. No intente asegurar la manta eléctrica con alfileres u otros objetos metálicos (Fig.3)
- Use la manta eléctrica solo debajo del cuerpo. No envuelva el cuerpo con la manta ni la use de ninguna otra manera. (Fig.4)
- Para evitar quemaduras en el cuerpo, no lo use con una persona indefensa, una persona insensible al calor u otra persona muy vulnerable que no pueda reaccionar al sobrecalentamiento. (Fig.5)
- No encienda la manta eléctrica cuando haya ropa de cama doblada u objetos pesados sobre ella, para no sobrecalentar la manta eléctrica. (Fig.6)
- No exponga la manta eléctrica a la luz solar directa. No asar y no planchar la manta eléctrica. Evite dañar el aislamiento de los hilos calefactores. (Fig.7)
- No lo use junto con otros aparatos de calefacción (como calentadores de pies, bolsas de agua caliente). (Fig.8)
- No lo use con nada que pueda provocar un incendio en la cama, como cigarrillos, chispas, etc., que pueden provocar un incendio. (Fig.9)
- Apague la energía de la manta eléctrica o desconecte el enchufe de la manta eléctrica cuando salga o no use la manta eléctrica para evitar incendios accidentales. (Fig.10)
- No lavar en seco. (Fig.11)
- No debe ser utilizado por niños muy pequeños (0-3 años). (Fig.12) Los niños menores de tres

años no deben utilizar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar ante el sobrecalentamiento.

- No lo usen niños pequeños mayores de tres años a menos que los controles hayan sido preestablecidos por un padre o tutor y usen el aparato bajo la supervisión de los padres o tutor.
- La manta cumple con el estándar WEEE. (Fig.13)
- Una vez encendida la manta eléctrica, los usuarios no pueden salir durante más de una hora para evitar posibles incendios.
- No desconecte el enchufe de alimentación tirando del cable de alimentación y no mueva el aparato tirando del cable de alimentación suave.
- Utilícelo únicamente junto con la unidad de conmutación modelo RU9.
- El producto no está diseñado para uso médico en hospitales.
- Lavar a mano. No lo use si está mojado. Si desea limpiar la manta eléctrica, primero desconecte el producto de la alimentación y asegúrese de que la manta eléctrica esté apagada y a temperatura ambiente, luego colóquela sobre una superficie plana, puede usar algodón húmedo para limpiar la superficie de la manta. Después de terminar la limpieza, coloque la manta eléctrica en un lugar fresco y aireado y debe estar completamente seca antes de usarla. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. No se debe permitir que el interruptor o la unidad de control se mojen durante el lavado y durante el secado, el cable debe colocarse de manera que el agua no fluya hacia el interruptor o el control.
- Cuando no esté en uso, la manta eléctrica debe guardarse en un lugar seco. Cuando guarde el aparato, deje que se enfríe antes de plegarlo. No arrugue el electrodoméstico colocando elementos encima durante el almacenamiento. Después del almacenamiento, la manta debe revisarse cuidadosamente antes de usarla para asegurarse de que el control y los cables estén seguros. No encienda cuando la manta no sea totalmente segura.
- No intente realizar ninguna reparación en la manta eléctrica usted mismo. Cualquier uso contrario a las instrucciones puede dar lugar a consecuencias no deseadas.
- El cable de alimentación del aparato no se puede cambiar ni reparar. Si el cable está dañado, el aparato debe desecharse.
- No utilice la manta eléctrica en una cama ajustable.
- Los niños no deben usar la manta eléctrica a menos que sus padres o tutores ya la hayan instalado con anticipación, o a menos que el niño haya sido debidamente instruido sobre cómo usarla de manera segura. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No lo use cuando esté arrugado.
- No inserte alfileres.
- Si se ha cortado el cable calefactor, no intente repararlo usted mismo. Envíelo a los departamentos de servicio tecnológico de nuestra fábrica o centro de servicio para su mantenimiento o revisión.
- Para uso nocturno o uso continuo, configure el botón del interruptor en "1". No configure el botón del interruptor en otro para uso nocturno o uso continuo.
- No intente reparar un eslabón fusible o un eslabón térmico. El aparato debe ser devuelto al fabricante o su representante si se ha roto el enlace.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con
- Capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y

comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Los usuarios deben observar todos los puntos anteriores. De lo contrario, puede producirse un sobrecalentamiento o una temperatura inusualmente alta de parte de la manta debido al uso inadecuado de la manta eléctrica, lo que puede provocar un incendio, lesiones corporales o pérdidas materiales..

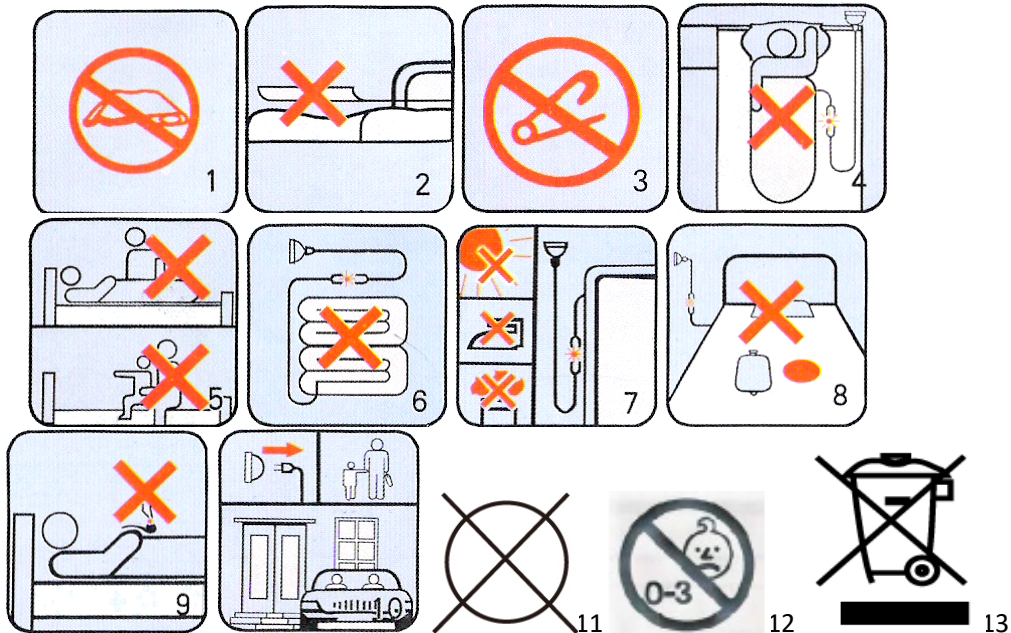

Como lavar

Primero desconecte el producto de la alimentación y asegúrese de que el equipo esté apagado y a temperatura ambiente. Desenchufe y retire los controles del equipo.

Doble y remoje el equipo durante 15 minutos en una solución de agua tibia y jabón suave.

Asegúrese de que la temperatura del agua sea inferior a 30 °C.

- Lave con jabón suave y agua tibia en el ciclo delicado o suave durante 2 ciclos (no más de 15 minutos).
- Enjuague con agua tibia fresca

Después de terminar la limpieza, coloque el equipo en un lugar fresco y aireado y debe estar completamente seco antes de usarlo.

Modo de Uso

Extiende la manta eléctrica sobre la cama. El final sin control es el pie de la cama. Fije los sujetadores


de las cuatro esquinas de la manta eléctrica en las cuatro esquinas de la cama o el colchón con los cinturones no metálicos. Solo sábanas o colchones finos acolchados de algodón sobre la manta. Asegúrese de que estén planos para ayudar a conducir el calor y poder ver si la manta eléctrica está desnivelada. Con todo plano sobre la cama, la manta eléctrica se puede utilizar de forma segura.

Ajuste de temperatura general: conecte el cable de alimentación a un ACtomacorriente de pared de 230 V, 50-60 Hz (no conecte este aparato a CC) antes de acostarse. Presione el botón de cambio a "2", la luz indicadora de encendido se ilumina y la manta eléctrica comenzará a calentarse. Normalmente, precaliente durante 30-50 minutos, luego el botón de cambio se puede mover a "1" según las necesidades individuales para mantener a una temperatura más cálida cuando se quede dormido, o en "apagado" para detener el calentamiento por completo (la luz indicadora de encendido se apaga). Si tiene la intención de usar la manta durante toda la noche o usar la manta de forma continua, presione el botón a "1".

Doble control: Equivalente a dos camas individuales combinadas. Dos personas pueden ajustarse según sus propias necesidades sin interferir entre sí.

Cuando la manta eléctrica funciona, el mando debe estar destapado en una posición de fácil acceso. Asegúrese de no colocar el control debajo del edredón, la almohada o cubierto por otras cosas. No deje el control cerca de ninguna otra fuente de calor en caso de que el control se sobrecaliente y se dañe.

Montaje

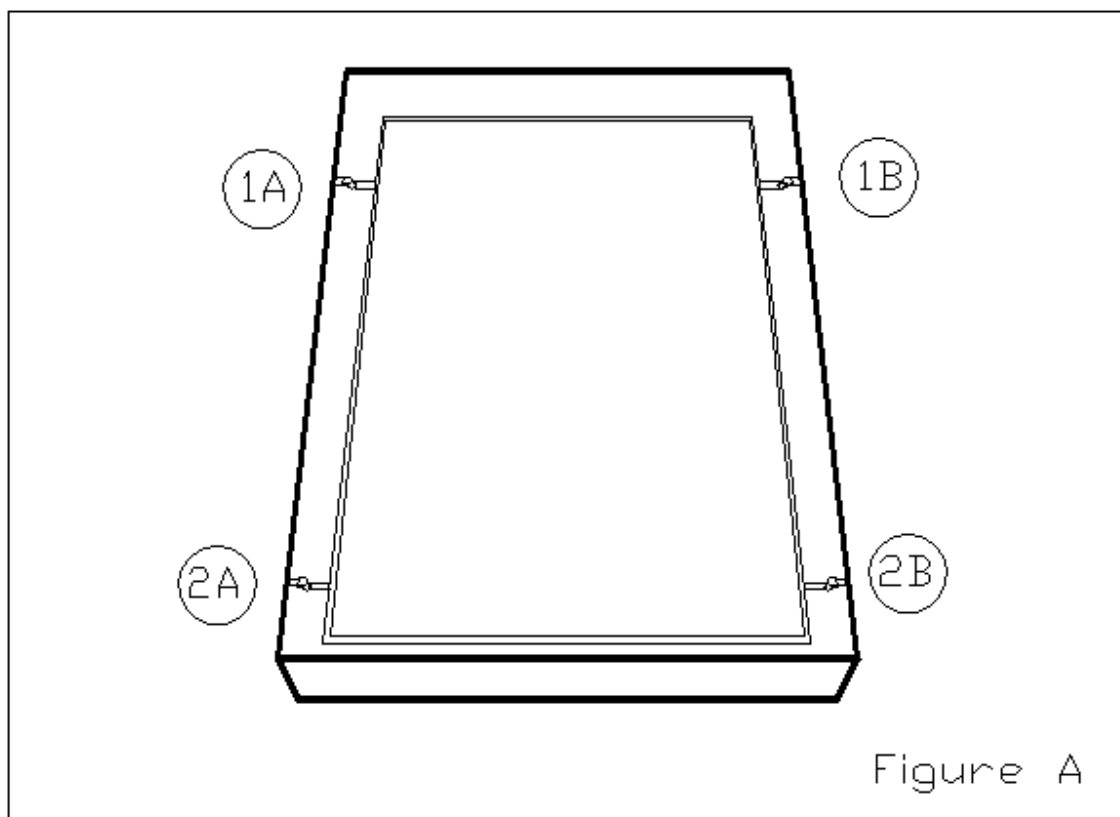

- Use el cordón en el punto 1A debajo del colchón para apretar el punto 1B y atar un nudo seguro.
- Use el cordón en el punto 2A debajo del colchón para apretar el punto 2B y atar un nudo seguro.
- Asegúrese de que su cobija eléctrica esté colocada correctamente como se muestra en la Figura A.

Para garantizar el uso seguro de la manta eléctrica. Por favor, preste atención a los siguientes elementos:

- Preste atención y observe los cables de alimentación, el enchufe y los cables blandos que se utilizan para conectar el aparato y el control. Compruebe si hay situaciones inusuales antes de usar. Si no está seguro de la condición y si es seguro o no, no continúe usándolo, envíelo a los departamentos de servicio tecnológico de nuestra fábrica o centro de servicio para mantenerlo o verificarlo.
- Durante el uso, se deben realizar controles regulares para garantizar que la manta eléctrica esté nivelada, ajustada firmemente y no doblada ni enrollada.
- Examine el aparato con frecuencia en busca de signos de desgaste o daños. Si hay tales signos o si el aparato se ha usado incorrectamente, devuélvalo al fabricante oa su representante antes de volver a usarlo.
- El cable calefactor de la manta eléctrica debe estar espaciado de manera uniforme y uniforme, sin cruces ni pliegues entre los cables. No lo use cuando ocurra cualquiera de estas situaciones. Debe ser enviado a los departamentos de servicio tecnológico de nuestra fábrica o centro de servicio para su tratamiento. Método de prueba: coloque la manta eléctrica sobre la cama; toque los cables calefactores con la mano.
- Cuando las mantas eléctricas estén sobre la cama, prohíba que los niños salten sobre la cama. Si esto ya ha sucedido, preste especial atención para verificar si todas las partes de la manta eléctrica son normales. Úselo solo después de confirmar que es normal.
- Cuando ocurra algún accidente o daño (fumar, fuego, sonido anormal, olor anormal, etc.), primero se debe desconectar la energía de la manta eléctrica (desenchufe), antes de verificar si hay daños.

Reparación

ATENCIÓN: ESTE PRODUCTO NO PUEDE SER AUTOMANTENIDO Y SÓLO PUEDE SER REPARADO POR TRABAJADORES PROFESIONALES, O PONERSE EN CONTACTO CON LA FÁBRICA PARA QUE LO ARREGLEN.

Eliminación correcta de este producto	
	Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos, reciclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto a un reciclaje seguro para el medio ambiente.