

DVTECH

Almohadilla Eléctrica



Manual de Instrucciones

DV-4710


Lea este manual antes de usar este producto.

Antes de utilizar el dispositivo, lea las instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones contenidas en el mismo. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el uso del dispositivo contra y para su uso previsto o funcionamiento inadecuado.

El manual de instrucciones debe conservarse para que también pueda utilizarse durante el uso posterior del producto.

- El aparato está destinado exclusivamente para uso doméstico.
- No utilizar para otros fines no de acuerdo con su finalidad prevista. Devuélvalo al proveedor si ha sido mal utilizado.
- El aparato sólo debe conectarse a una toma de tierra con las características especificadas en la placa de características.
- No deje que el cable de alimentación del aparato cuelgue del borde de una mesa o estantería, ni que toque una superficie caliente.
- La unidad no está diseñada para ser controlada por un temporizador externo, un control remoto separado u otro equipo que pueda encender la unidad automáticamente.
- Siempre desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación antes de cualquier trabajo de mantenimiento. Cuando desconecte el cable de alimentación, sáquelo siempre del tomacorriente por el enchufe. Nunca extraiga el cable de alimentación tirando del cable, ya que el enchufe o el cable pueden dañarse y, en casos extremos, incluso puede resultar en una descarga eléctrica fatal.
- El dispositivo no debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
- El dispositivo debe limpiarse regularmente de acuerdo con las recomendaciones descritas en la sección de Limpieza y mantenimiento del dispositivo. No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, llamas, un elemento calefactor eléctrico o sobre un horno caliente.
- Tenga especial cuidado cuando utilice el dispositivo cuando haya niños o mascotas cerca. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato.
- No utilice el dispositivo cerca de materiales inflamables.
- No exponga el dispositivo a la intemperie (lluvia, sol, etc.) y no lo utilice en condiciones de mayor humedad (baños, casas rodantes húmedas).
- Compruebe periódicamente el estado del cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro. No repare el dispositivo usted mismo, ya que existe el riesgo de descarga eléctrica. Lleve el dispositivo dañado a un centro de servicio adecuado para su inspección o reparación. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por puntos de servicio autorizados. Las reparaciones realizadas incorrectamente pueden suponer una grave amenaza para el usuario.
- Utilice únicamente accesorios originales del dispositivo o recomendados por el fabricante.
- Nunca sostenga el dispositivo o el controlador con las manos mojadas.
- El dispositivo debe apagarse cada vez que se use.
- No introduzca alfileres, agujas u otros objetos metálicos en el producto.
- No utilice el dispositivo si está mojado o húmedo. Deje el producto colgando suelto en un lugar ventilado hasta que esté completamente seco. Regularmente compruebe el equipo en busca de signos de desgaste y daños. En caso de tales signos o uso inadecuado del equipo, consulte con el proveedor antes de seguir usándolo.
- No se duerma sin antes apagar el dispositivo.
- No cubra el controlador.
- No lo use si está mojado.
- No lo use con una persona indefensa.
- No lo usen personas insensibles al calor y otras personas muy vulnerables. No está diseñado para uso médico en el hospital.


- Desconecte la almohadilla del cable de alimentación antes de lavarla.
- ¡Nunca planche el producto!
- No use el dispositivo en una cama ajustable, o si usa el dispositivo en una cama ajustable, verifique que las bisagras no doblen o dañen el tapete y los cables.

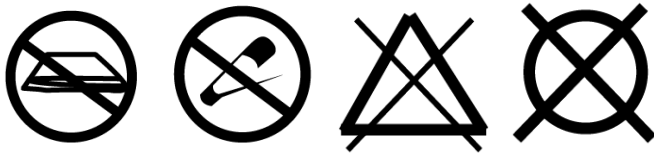

- No lavar en seco
- No lo use doblado o arrugado.
- No inserte alfileres.
- No usa blanqueador.

Descripción del aparato

1. Enchufe de alimentación
2. Cable de alimentación
3. Controlador
4. Acoplador (Conector)
5. Almohadilla Eléctrica
6. Led indicador
7. Botón de ajuste de temperatura
8. botón On /off

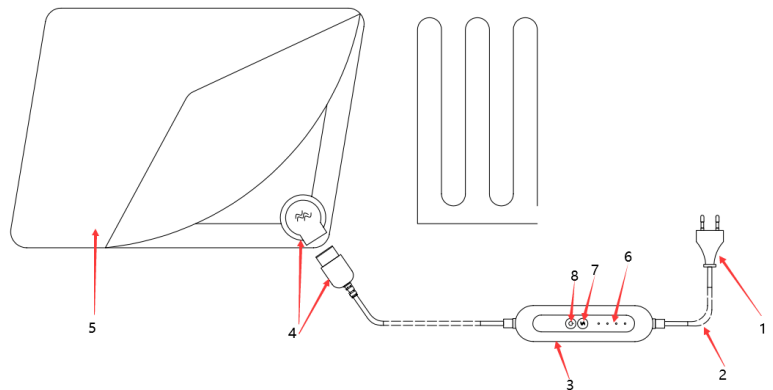

Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

Use el botón de ajuste de temperatura para establecer la temperatura requerida. Para un uso continuo, configure un LED encendido. El calentador se apagará automáticamente después de 90 minutos.

Si desea apagar el aparato con antelación, pulse el botón de encendido/apagado para apagar el equipo.

Almacenamiento

Siempre deje que el producto se enfríe antes de plegarlo y guardarlo. Evite crear visibles pliegues en el producto, por ejemplo, no lo guarde debajo de otros elementos que puedan doblar el cable calefactor interno.

Como lavar

Primero desconecte el producto de la alimentación y asegúrese de que el equipo esté apagado y a temperatura ambiente. Desenchufe y retire los controles del equipo.

Doble y remoje el equipo durante 15 minutos en una solución de agua tibia y jabón suave.

Asegúrese de que la temperatura del agua sea inferior a 30 °C.

- Lave con jabón suave y agua tibia en el ciclo delicado o suave durante 2 ciclos (no más de

15 minutos).

- Enjuague con agua tibia fresca

Después de terminar la limpieza, coloque el equipo en un lugar fresco y aireado y debe estar completamente seco antes de usarlo.

Eliminación correcta de este producto	
	Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos, reciclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto a un reciclaje seguro para el medio ambiente.

Atención:

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

No mantener el aparato en funcionamiento continuado por un periodo superior 2 minutos.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

GARANTÍA

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante

defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra. DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.



IMPORTADOR
SOUNDMATE S.L.
B-87148474
C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS
28031 MADRID