


DVTECH®



MOLINO DE CAFÉ

DV-529

PARTES

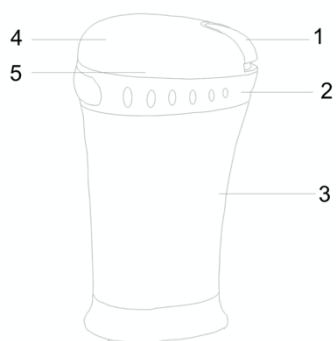

1. Interruptor encendido / apagado
2. Cuchillas
3. Unidad de motor
4. Tapa
5. Cuenco

ANTES DE SU USO

Antes de su primer uso: Limpie el recipiente metálico, la cuchilla y la tapa con un plumero seco. El aparato debe estar desenchufado.

- Quite la tapa, ponga los granos de café en el recipiente metálico. La cuchilla es extraíble; asegúrese de que esté en su lugar antes de agregar los granos de café.
- Pon la tapa en su lugar.
- Enchufar.
- Sujete la tapa firmemente con una mano, presione el interruptor con la otra mano hasta lograr la textura deseada de café.

No quite la tapa hasta que la cuchilla se haya detenido por completo.

- El tiempo de molienda debe estar en relación con la cantidad de café requerida.
 - Tierra gruesa: 10 segundos
 - Tierra media: 20-30 segundos.
 - Tierra fina: 40-60 segundos.
- Cuando la cuchilla haya dejado de girar, desenchufe, retire la tapa y luego retire el café molido.
- Tenga cuidado, el aparato es ideal para moler hasta 65 gramos de café cada vez.

LIMPIEZA

Se recomienda sacar todo el café molido para evitar el deterioro del aroma a través de cualquier resto de granos viejos.

- Desenchufar.
- Retire la tapa y enjuague con agua corriente y seque completamente. La tapa no se puede limpiar en el lavavajillas.
- Saque la cuchilla girándola en sentido antihorario. Límpiela y séquela bien.
- Limpie el recipiente metálico con una esponja húmeda.

LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El electrodoméstico cumple con los reglamentos técnicos y las normas vigentes. Está diseñado para funcionar solo con una corriente alternativa. Cuando lo use por primera vez, verifique que

el suministro de red corresponda al que se muestra en la placa de características del electrodoméstico. No coloque el aparato cerca de ninguna fuente de calor que pueda causar daños. Use el aparato en una superficie de trabajo estable, lejos del agua. No lo sumerja. El aparato siempre debe estar desenchufado antes de que se realice la limpieza o el mantenimiento. No use el aparato si la cuchilla está deteriorada o el aparato o el cable están dañados. El aparato se ha caído y está visiblemente dañado o funciona de manera anormal. En estos casos, haga que el centro de servicio más cercano lo revise antes de volver a usarlo. Si se utiliza un cable de extensión, debe estar en buenas condiciones. El aparato solo se puede abrir con herramientas especiales, por lo tanto, Para cualquier reparación, debe consultar a un centro de servicio autorizado. El aparato está diseñado para uso doméstico únicamente y no está diseñado para fines comerciales o de una manera que no cumpla con las instrucciones de funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas, capacidades sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento si se les ha brindado la supervisión o capacitación adecuada sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden los peligros que implican.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que estén constantemente supervisados.

Los niños de 3 años y menores de 8 años solo deben encenderse / apagarse cada vez que se haya colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal y se les supervise o se les haya instruido sobre el uso seguro del dispositivo y entiendan el riesgo de que el aparato tiene.

Los niños de 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden calentarse y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando hay niños y personas vulnerables.

Si el cable se dañó, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal igualmente calificado. No trate de repararlo usted mismo.

GARANTÍA

Si adquirió este nuevo producto de un minorista autorizado, DVTech garantiza el producto contra defectos de mano de obra y calidad durante el período de dos años a partir de la fecha original de compra.

DV-TECH renuncia a cualquier garantía implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad y garantía de aptitud para un propósito particular, por un período de dos años a partir de su compra original y no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes. Esta garantía no incluye daños al producto por accidente, mal uso, instalación u operación incorrecta o reparación no autorizada.

La garantía no cubre daños debidos a rayos o explosiones de corriente eléctrica.

Si el producto es defectuoso dentro del período de garantía, la reparación se valora o reemplázela por un nuevo producto sin costo.

IMPORTADOR

Soundmate SL

B-87148474

C / LUIS I No. 60 ALMACENADO 1

POL IND VALLECAS

28031 MADRID

