

# *DV*TECH<sup>®</sup>

## TOSTADOR PLANO



**DV-8071**

**220-240V 50Hz 600W**

### CONSEJOS DE SEGURIDAD

**POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL  
APARATO Y GUARDE PARA CUALQUIER NECESIDAD ADICIONAL.**


Es probable que una operación o uso incorrectos cause daños al aparato y lesione al usuario. Asegúrese de seguir todas las instrucciones de seguridad. Utilice este aparato únicamente para el propósito para el que ha sido diseñado; declinamos toda responsabilidad en caso de daños por uso incorrecto o mala manipulación.

1. El aparato está diseñado para uso doméstico. Cualquier otro uso está prohibido. No lo use al aire libre.
2. Antes de enchufar, verifique que el voltaje de su tomacorriente corresponda con el voltaje nominal.
3. El aparato solo debe conectarse a una toma de tierra.
4. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados.
5. Los niños no deben jugar con el aparato.
6. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
7. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
8. Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.
9. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso o cuando lo limpie.
10. Nunca usó el aparato: Si el cable de alimentación está dañado, en caso de mal funcionamiento, si ha sido dañado de alguna manera, si se ha sumergido en agua o si lo dejaste caer.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada (\*) para evitar un peligro.
12. Nunca sumerja la base de su aparato en agua o cualquier otro líquido por ningún motivo. Nunca lo coloque en el lavavajillas.
13. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca opere este producto con las manos mojadas.
14. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque una superficie caliente.
15. Nunca desenchufe el aparato tirando del cable
16. Desenrolle el cable de su piso para evitar el sobrecalentamiento del aparato.
17. No coloque un aparato sobre o cerca de un gas caliente o sobre un horno caliente.
18. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
19. Este aparato está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares

**(\*) Electricista calificado competente: departamento de postventa del productor o importador o cualquier persona calificada, aprobada y competente para realizar este tipo de reparaciones con el**

fin de evitar todo peligro. En cualquier caso, debe devolver el aparato a este electricista.

## DESCRIPCIÓN

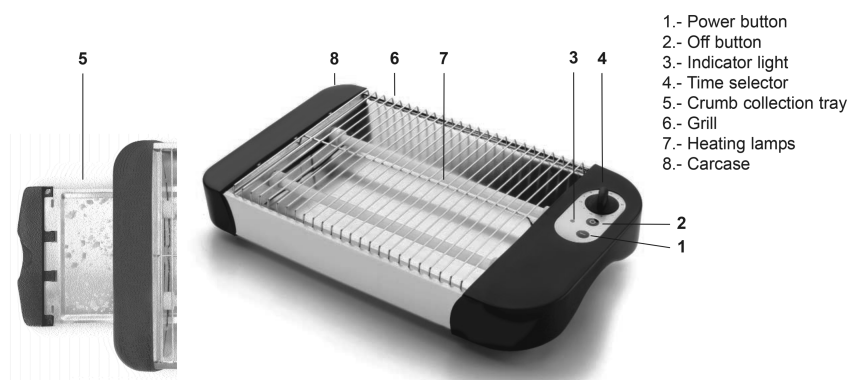

## Precaución

Nunca llene la parrilla de tostadas, dejando un completo con un niño  
Espacio libre entre 1 cm

## Instrucciones

- Para evitar el riesgo de incendio, nunca encienda el temporizador cuando no lo utilice.
- No haga demasiadas migas de pan para evitar obstáculos peligrosos o incendios. el tostador
- No pierdas de vista el pan, porque se puede disparar al seguir tostando.
- Trabaje el aparato 2 o 3 veces en la posición máxima, sin pan, una pequeña cantidad de humo es normal - ¡asegúrese de que la habitación esté bien ventilada!
- Elija el temporizador en un lugar determinado, haga que la tostadora comience a funcionar.
- Cuando el temporizador está funcionando, la tostadora está funcionando.
- Cuando se acabe el tiempo, la tostadora dejará de funcionar.

## TIPOS DE PAN

Esta tostadora es un diseño que se puede utilizar para cualquier tipo de pan, sándwich de galletas o galletas, incluidos productos similares como paquetes de garras y productos de pastelería.

La solicitud plana de pan está relacionada con el contenido de agua.

## PRECAUCIÓN

Este dispositivo no es apto para ningún uso ni fuego, ni ningún otro tipo de calentamiento de alimentos, además del período mencionado anteriormente.

## **LIMPIEZA**

Para limpiar su tostadora, primero retire el enchufe del tomacorriente principal

Deje que el producto se enfríe y luego abra la bandeja para migas en la parte inferior de la tostadora.

Limpie la tostadora con un paño suave y seco, nunca use agua.

## **Instrucciones de seguridad**

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

## **Precaución**

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

## **GARANTÍA**

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la

garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

**La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.**

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.

**IMPORTADOR**

**SOUNDMATE S.L.**

**B-87148474**

**C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1**

**POL IND VALLECAS**

**28031 MADRID**

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.