

*DV*TECH®

CORTAPELO PROFESIONAL

DV-845



Lea atentamente esta información importante antes de utilizar el aparato y sus accesorios, y guárdelo para consultarlo en el futuro.


Información de Seguridad Importantes

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIO O LESIONES:

- **ADVERTENCIA:** Mantenga el dispositivo y el cable secos
- **ADVERTENCIA:** No use ni recargue el dispositivo cerca de bañeras, duchas, cubos u otros recipientes que contengan agua, ya que la proximidad del agua puede ser peligrosa incluso si no está funcionando.
- Los niños de más de 8 años de edad y personas sin los conocimientos o la experiencia necesarios o con discapacidades físicas, mentales o sensoriales pueden usar este dispositivo si han recibido las instrucciones adecuadas y están bajo supervisión y entienden los peligros que conlleva su uso.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y sean supervisados. Mantenga el dispositivo, el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Este dispositivo solo está diseñado para recortar cabello humano del cuero cabelludo. No lo use para ningún otro propósito. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- No corte la unidad de suministro para reemplazarla con otro enchufe ya que esto causa una situación peligrosa.
- No deje bolsas de plástico o artículos de embalaje al alcance de los niños. Pueden ser fuentes potenciales de peligro.
- Compruebe si el voltaje indicado en el dispositivo corresponde al voltaje de la red local antes de conectar el dispositivo.
- No use este producto si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
- No deje el aparato desatendido cuando esté enchufado a una toma de corriente, a menos que se esté cargando, y manténgalo fuera del alcance de los niños, especialmente durante la carga.
- Mantenga el aparato, el enchufe y el cable de alimentación lejos de superficies calientes.
- Nunca sumerja el aparato, el cable en agua u otro líquido ni lo enjuague debajo del grifo.
- Asegúrese de que el enchufe, el cable y el producto no se mojen. No enchufar ni desenchufar el aparato con las manos mojadas. No intente atrapar la unidad si ha caído al agua; desenchúfelo inmediatamente del enchufe. Coloque y utilice siempre el aparato sobre una superficie que sea resistente a los líquidos.
- Cargue, use y coloque el aparato solo en una superficie plana y estable. Asegúrese de no cubrir el dispositivo y no poner nada sobre él.
- No use el aparato, el cable de carga o cualquier otro componente si está dañado. Debe ser reemplazado por el fabricante, por su servicio posventa o por personal calificado similar para evitar un peligro.
- No enrolle el cable, ni lo enrolle alrededor del dispositivo.

- Cargue, use y almacene el producto en un lugar con una temperatura entre 15°C y 35 °C de lo contrario, no se cargará eficientemente.
- Este electrodoméstico no es para uso comercial ni para peluqueros, solo está diseñado para uso doméstico e interior.
- No desmonte la unidad, ya que pueden causar lesiones graves.
- Asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado y con el cable de carga retirado antes de limpiarlo.
- No toque las partes móviles del dispositivo en funcionamiento.
- La batería debe desecharse correctamente (consulte la sección ""Extracción de la batería").
- No sobrecargue el dispositivo, ya que podría dañar la batería.
- Este electrodoméstico no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto por separado.
- Nunca use accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Pueden ser un peligro para el usuario y pueden dañar el dispositivo.
- ADVERTENCIA: retire la parte manual del cable de alimentación antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja el aparato en agua y no lo enjuague debajo del grifo.
- Por razones higiénicas, el aparato solo debe ser utilizado por una persona.
- Nunca use aire comprimido, estropajos, productos de limpieza abrasivos o líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar el aparato.
- Este aparato no es resistente al agua. Por razones de seguridad, el aparato solo puede usarse sin cable.
- Sólo use el dispositivo para fines domésticos y aplicaciones domésticas o similares.
- Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.
- Mantenga el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años cuando estén energizados o enfriados.
- Antes de limpiar o almacenar, desenchufe siempre el aparato de la fuente de alimentación y déjelo enfriar.
- Siempre quite el enchufe de la toma de pared cuando el aparato no esté en uso.
- Apague el aparato antes de cambiar la longitud de recorte o quitar el accesorio de peine.

Especificaciones y Características

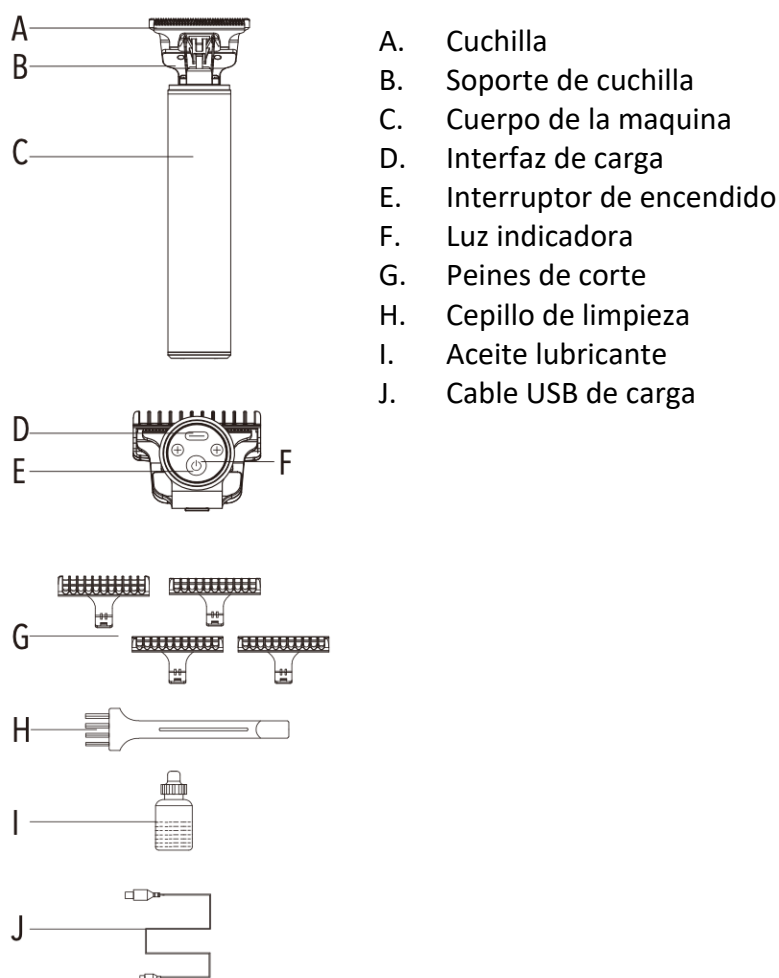

Carga

Si el corta pelos está perdiendo velocidad, se puede cargar completamente en 2 horas. Una carga completa proporciona suficiente energía para aproximadamente 45 minutos de uso.

1. Deslice el interruptor de encendido en la parte principal a la posición "OFF" para desactivar la cortadora.
2. Conecte cable de alimentación a una toma de corriente doméstica.
3. Inserte la clavija del aparato en el corta pelos. El indicador de carga se ilumina y permanece encendida hasta que el cable de alimentación se desconecta de una toma de corriente doméstica.
4. Desconecte el o cable de alimentación desde una toma USB cuando finalice la carga. Al cargar la maquinilla por primera vez o cuando no ha estado en uso durante más 6 meses, cárguela durante 4 horas (con el fin de activar la batería recargable).

Uso

1. Deslice el interruptor de encendido en la parte principal a la posición "OFF" para desactivar la cortadora.
2. Asegúrese de que no hay daños a la cuchilla.
3. Monte la fijación y ajuste el dial.
4. Deslice el interruptor de encendido en la parte principal a la posición "ON" para encender la cortadora empezará a cortar el pelo.
5. Cortar el pelo a la altura correcta moviendo la maquinilla contra el flujo del cabello. No utilice la cortadora en posición invertida. Esto puede cortar el pelo demasiado profundamente.

Limpieza

1. Desconecte el cable de alimentación de la cortadora
2. Quite el peine.
3. Sujete el cuerpo principal, coloque su pulgar contra las cuchillas y luego empujarlos lejos del cuerpo.
4. Cepille los restos del pelo del cuerpo principal y de todo el disco. Cepille cualquier recorte de cabello de entre la cuchilla fija y la cuchilla en movimiento mientras presiona la palanca de limpieza para elevar la cuchilla móvil.

Duración de la cuchilla

Duración de la cuchilla será muy de acuerdo con la frecuencia y duración de uso. Se espera que sea alrededor de 2 años cuando se utiliza el corta pelos dos veces al mes durante 20 minutos cada vez. Si la eficiencia de corte se reduce a pesar de un mantenimiento adecuado cambiar las cuchillas.

Almacenamiento

- Almacene la cortadora en un lugar con poca humedad después de su uso.
- No guarde la cortadora, donde será expuesto a la luz directa del sol u otras fuentes de calor.
- Guarde el cable en un lugar seco y protegido contra los daños.
- Mantenga el aceite y cepillar lejos de los niños.

Características

- Cargador USB 500MaH/3.7V
- Tiempo de carga: 2 horas
- Tiempo de carga (primer uso): 16 horas
- Cuchillas de acero
- Diseño ergonómico

- 3 Peines de corte
- Interruptor On/Off
- Batería de Litio 500MAH
- Cuerpo de acero

Las características pueden cambiar sin prevención preliminar.

Atención

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

No mantener el aparato en funcionamiento continuado por un periodo superior 2 minutos.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

GARANTÍA

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.

IMPORTADOR
SOUNDMATE S.L.
B-87148474
C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS
28031 MADRID

