

DVTECH®

PLANCHA DE VAPOR 2200W



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En el encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato. Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para consultas posteriores

Instrucciones de seguridad:

Antes de usar por primera vez, verifique si la clasificación de voltaje en la placa de tipo corresponde a la tensión de red en su hogar.

Asegúrese de desenchufar el aparato del enchufe cuando deje la plancha incluso por un corto tiempo, y coloque la plancha en su extremo. Por favor, deje la plancha lejos del tacto de los niños. La plancha será de alta temperatura cuando se use, nunca la toque con la mano o cerca del producto inflamable para evitar el accidente.

Precaución: Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de llenar la plancha con agua.

Nunca sumerja la plancha en agua u otro líquido.

Por favor, envíe la plancha a nuestro agente de reparación especial para su reparación si hay algún daño en el cable.

El depósito o mineral en el agua conducirá a generar las escamas y bloquear el orificio de costura, por lo tanto, es recomendable utilizar agua destilada.


No utilice agua descalcificada químicamente

El vapor expulsado es caliente y, por lo tanto, peligroso. Nunca dirijas el vapor hacia las personas.

La plancha debe usarse y descansar sobre una superficie estable.

Al colocar la plancha en su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca el soporte sea estable.

No tire ni transporte con un cable, use el cable como manija, cierre una puerta del cable o tire del cable alrededor de bordes afilados o esquinas, Mantenga el cable alejado de superficies calientes
La plancha no debe usarse si se ha caído, si hay signos visibles de daño o si tiene fugas

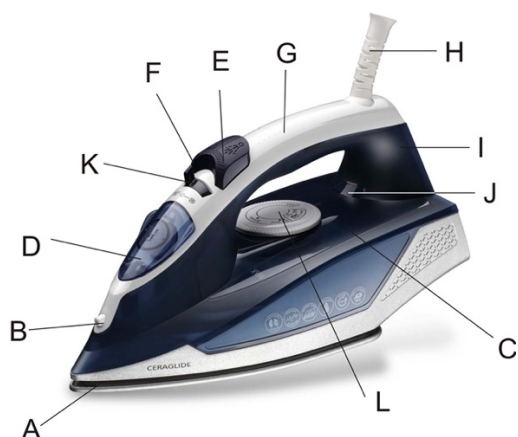

- A. Suela
- B. Boquilla de pulverización
- C. Depósito de agua
- D. Tapa de llenado de agua
- E. Botón de pulverización
- F. Botón de vapor
- G. Mango
- H. Protector de cable flexible
- I. Cubierta trasera
- J. Luz indicadora de poder
- K. Perilla de vapor
- L. Dial de temperatura

Precauciones del primer uso:

La plancha ha sido engrasada y, como resultado, la plancha puede humear ligeramente cuando se

enciende por primera vez. Después de un corto tiempo, esto cesará.
Antes de usar por primera vez, retire cualquier pegatina o lámina protectora de la suela. Limpie la suela con un paño suave.
Mantenga la suela lisa: evite el contacto duro con objetos metálicos.

Llenado con agua:

Asegúrese de que la plancha esté desenchufada y que el dial del termostato esté en la posición MIN. Coloque la plancha en el apoyador del talón, inclínela hacia adelante aproximadamente 45 ángulos y vierta agua en la abertura de llenado de agua a la posición MAX del tanque de agua.

Vapor vertical

"Burst of Steam" también se puede aplicar cuando se sostiene la plancha en posición vertical, esto es útil para eliminar pliegues de ropa colgada, cortinas, etc.

Planchado en seco:

Ajuste el selector de vapor a la posición O (= Sin vapor)
Según la etiqueta de lavado de varias prendas, establezca la temperatura de planchado correcta para comenzar a planchar.

Planchado a vapor:

Llene el agua en la plancha según los métodos de llenado de agua.
Enchufe el aparato en el enchufe.
Si solo ajusta la perilla del termostato a la posición MAX según el indicador de temperatura, la plancha de vapor estará disponible, de lo contrario, el agua puede filtrarse de la suela.
Indica que la temperatura ha estado lista hasta que se apaga la luz indicadora.
Ajuste el selector de vapor correctamente, aumente la salida de vapor empujando el selector de vapor hacia atrás y disminuya la salida de vapor hacia adelante.
Precaución: La tela sintética, el nylon, la seda sintética y la seda no pueden usar la plancha de vapor, de lo contrario dañará el acabado de la superficie.

Explosión de vapor

Esta función funciona bien para arrugas duras y telas pesadas. Al presionar el botón "Ráfaga de vapor", se emite una intensa ráfaga de vapor desde la suela, esto puede ser muy útil al eliminar pliegues difíciles. La instalación de inyección de vapor se puede usar solo mientras se plancha con alta temperatura de planchado. Para un resultado óptimo, debe haber 5 segundos de descanso entre las pulsaciones del botón de vapor. Para evitar fugas de agua de la suela, no presione el botón de vapor continuamente durante más de 5 segundos. También permita al menos un minuto de intervalo antes de aplicar esta función de ráfaga de vapor.

Métodos de pulverización:

A cualquier temperatura, presionando el botón de pulverización un par de veces, la ropa se puede amortiguar. Asegúrese de que haya suficiente agua en el tanque de agua.

Autolimpieza

Utilice la función de autolimpieza una vez cada dos semanas. Si el agua en su área es muy dura (es decir, cuando las escamas salen de la suela durante el planchado), la función de autolimpieza debe usarse con más frecuencia). Asegúrese de que el aparato esté desenchufado, ajuste el selector

de vapor a la posición "O", llene el tanque de agua a la posición MAX, no ponga vinagre u otros agentes de trato en el tanque de agua., seleccione la temperatura máxima de planchado, coloque el enchufe en el enchufe de pared, desenchufe la plancha cuando el encendedor indicador de encendido se haya apagado, Sostenga la plancha sobre el fregadero, mantenga presionado el botón de autolimpieza y agite suavemente la plancha de aquí para y para. El vapor y el agua hirviendo saldrán de la suela, las impurezas y las escamas (si las hay) se eliminarán. Suelte el botón de autolimpieza tan pronto como se haya agotado toda el agua del tanque. Repita el proceso de autolimpieza si la plancha todavía contiene muchas impurezas. Después del proceso de autolimpieza, coloque el tapón en el enchufe de pared y deje que la plancha se caliente para permitir que la suela se seque, desenchufe la plancha cuando haya alcanzado la temperatura de planchado establecida, mueva la plancha caliente suavemente sobre un trozo de tela usada para eliminar cualquier mancha de agua que pueda haberse formado en la suela, Deje que la plancha se enfríe antes de guardarla.

Tipo de tela y perilla del termostato Forma del dial:

Cautela:		Tenga en cuenta que en la etiqueta significa que este artículo no puede plancharse. 	
Instrucciones en la etiqueta	Tipo de tejido	Dial del termostato	
	Nailon	MIN ↑ .MAX	
	Seda		
	Lana		
	Algodón		
	Lino		

Limpieza y mantenimiento:

Antes de limpiar, retire el enchufe del enchufe y deje que la plancha se enfríe lo suficiente.

Limpie la suela con un paño húmedo y un limpiador no abrasivo (líquido).

Si la fibra está adherida a la suela, use un paño húmedo con vinagre para limpiar la suela.

Nunca use ácido o álcali fuerte para evitar dañar la suela.

Si la báscula bloquea el orificio de vapor, retire la báscula con un palillo de dientes; No dañe la superficie de la suela.

Coloque la plancha en su extremo y deje que se enfríe lo suficiente, y mientras tanto vierta el agua restante de la caja, coloque la perilla de vapor en la posición "O".

Métodos de reparación simples:

Problema	Posibles razones	Medición
No hay suficiente calor o demasiado calor	Gire el dial del termostato incorrectamente o desenchufe	Corrija la posición del dial del termostato y compruebe si la plancha está tapada.
Sin vapor ni fugas	El dial del termostato se ha ajustado a MIN	Ajuste el dial del termostato a la posición requerida.

Sin ráfagas de vapor o sin vapor vertical	La función de ráfaga de vapor (vertical) se ha utilizado con demasiada frecuencia en un período muy corto. La plancha no está lo suficientemente caliente	Continúe planchando en posición horizontal y espere un momento antes de volver a usar la función de ráfaga de vapor (vertical)
Fugas de agua de Soleplate	Coloque el dial del termostato fuera del rango de vapor.	Ajuste el dial del termostato según el rango de vapor.
	El calor todavía no es suficiente.	Abra el botón de vapor solo después de que se apague la luz indicadora.
	El agua está por encima de la posición máxima	Vierta el agua restante
Poco vapor	Compruebe si el selector de vapor está en la ubicación correcta.	Ajuste el selector de vapor en la ubicación correcta.
	El agujero de vapor está bloqueado.	Limpie el agujero con agua destilada.
	Muy poca agua en el tanque de agua	Llene agua en la caja
Sin pulverización	No hay suficiente presión o aire en el interior	Presione la boquilla de pulverización con la mano y presione el botón de pulverización varias veces continuamente.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o instrucciones en relación a un uso seguro del aparato y entienden los riesgos que dicho uso conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.

Limpieza y mantenimiento de usuarios no se deben hacer por los niños, a menos que sean de más de 8 años y han sido supervisados.

Mantenga la unidad y el cable fuera del alcance de los niños de 8 años o menos

Este dispositivo ha sido aprobado de acuerdo con todas las directivas de la UE (CE, RoHS), así como con la compatibilidad electromagnética y las pautas de bajo voltaje, y ha sido construido de acuerdo con las normas de seguridad

¿COMO DESHACERSE DE ESTE PRODUCTO?



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

El/los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

Atención

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

Garantía

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.



IMPORTADOR
SOUNDMATE S.L.
B-87148474
C/ LUIS I N° 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS
28031 MADRID