

DVTECH

PLANCHA DE VAPOR 1600W




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En el encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato. Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para consultas posteriores

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de usar por primera vez, verifique si la clasificación de voltaje en la placa de tipo corresponde a la tensión de red en su hogar.
- Asegúrese de desenchufar el aparato del enchufe cuando deje la plancha incluso por un corto tiempo, y coloque la plancha en su extremo. Por favor, deje la plancha lejos del tacto de los niños.
- La plancha será de alta temperatura cuando se use, nunca la toque con la mano o cerca del producto inflamable para evitar el accidente.
- Precaución: Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de llenar la plancha con agua.
- Nunca sumerja la plancha en agua u otro líquido.
- Por favor, envíe la plancha a nuestro agente de reparación especial para su reparación si hay algún daño en el cable.
- El depósito o mineral en el agua conducirá a generar las escamas y bloquear el orificio de costura, por lo tanto, es recomendable utilizar agua destilada.
- No utilice agua descalcificada químicamente
- El vapor expulsado es caliente y, por lo tanto, peligroso. Nunca dirijas el vapor hacia las personas.
- La plancha debe usarse y descansar sobre una superficie estable.
- Al colocar la plancha en su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca el soporte sea estable.
- No tire ni transporte con un cable, use el cable como manija, cierre una puerta del cable o tire del cable alrededor de bordes afilados o esquinas, Mantenga el cable alejado de superficies calientes
- La plancha no debe usarse si se ha caído, si hay signos visibles de daño o si tiene fugas

PARTES DE LA PLANCHA

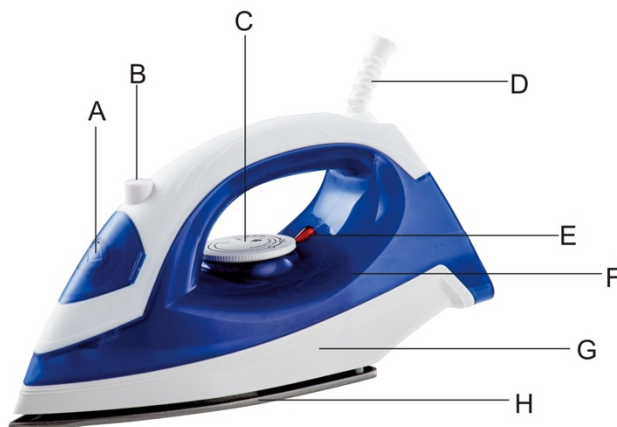

- A. Entrada de llenado de agua
- B. Botón de vapor
- C. Dial de control de temperatura
- D. Protector del cable de alimentación
- E. Luz indicadora
- F. Depósito de agua
- G. Falda
- H. Suela de Acero inoxidable

ANTES DEL PRIMER USO

- Es normal que se produzca una pequeña cantidad de humo la primera vez que esto desaparezca rápidamente.
- Cuando utilice la función de vapor por primera vez, no dirija el vapor hacia la ropa, ya que podría haber residuos de las rejillas de ventilación de vapor.

LLENADO DE AGUA

- Recomendamos el uso de agua destilada.
- Asegúrese de que tanto el botón Steam como el dial de control de temperatura estén en la posición "OFF".
- Sostenga la plancha en posición vertical de modo que la entrada de llenado de agua quede en posición horizontal.
- Llene con agua a través de la entrada de llenado de agua hasta que el agua alcance la marca "MAX" indicada en el costado de la plancha, y nunca llene por encima de esta marca.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

Siga las instrucciones de planchado en la etiqueta de la prenda. Si no hay instrucciones, pero conoce el tipo de tela, consulte la siguiente tabla.

Nota: Si la tela se encuentra con varios tipos de telas, siempre seleccione la temperatura requerida por las telas más delicadas.

Tejido	Control de temperatura	Requisito de temporación
Seda	●	Baja temperatura
lana	●●	Temperatura media
Algodón, lino	●●●	Alta temperatura

PLANCHADO A VAPOR

- Coloque la plancha en posición vertical y ajuste el dial de control de temperatura en el ajuste de calor mínimo/bajo.
- Inserte el enchufe en el enchufe y luego gire el dial de control de temperatura a la marca de "calor alto". La luz piloto se encenderá, lo que indica que la plancha se está calentando.
- Cuando la luz piloto se apaga, se ha alcanzado la temperatura establecida y la plancha está lista para usar.
- Durante el planchado, la luz piloto de la plancha se enciende / apaga automáticamente a medida que el termostato mantiene la temperatura establecida (puede continuar planchando durante este proceso).
- Presione el botón de vapor a la posición requerida.
- El vapor se produce tan pronto como el hierro se mantiene horizontalmente.

PLANCHADO SECO

Para planchar sin vapor, siga las instrucciones en la sección "planchado a vapor", sin embargo, el botón de vapor debe permanecer en la posición "OFF" (sin vapor).

CÓMO LIMPIAR Y ALMACENAR

- Después de usar, levante la plancha con el orificio de llenado hacia abajo para vaciar el agua restante del tanque de agua.
- Inserte el enchufe en el enchufe y ajuste el dial de control de temperatura a "MAX" durante 1-2 minutos para evaporar el agua restante, y luego desenchufe la plancha y deje que se enfríe.

antes de almacenarla.

ATENCIÓN:

Cuando el enchufe se conecta con la toma de corriente, el usuario no puede salir.

Cuando el cable de alimentación esté dañado, comuníquese con sus distribuidores o con un centro de servicio autorizado para su reparación.

En caso de reparaciones, reemplazo de cable o enchufe, o ajuste, consulte a un técnico calificado o lleve el aparato a un centro de servicio autorizado.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o instrucciones en relación a un uso seguro del aparato y entienden los riesgos que dicho uso conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.

Limpieza y mantenimiento de usuarios no se deben hacer por los niños, a menos que sean de más de 8 años y han sido supervisados.

Mantenga la unidad y el cable fuera del alcance de los niños de 8 años o menos

Este dispositivo ha sido aprobado de acuerdo con todas las directivas de la UE (CE, RoHS), así como con la compatibilidad electromagnética y las pautas de bajo voltaje, y ha sido construido de acuerdo con las normas de seguridad

¿COMO DESHACERSE DE ESTE PRODUCTO?



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

El/los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

Atención

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

Garantía

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.



**IMPORTADOR
SOUNDMATE S.L.
B-87148474
C/ LUIS I N° 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS
28031 MADRID**