

Secador de Pelo: DV-39

Manual de Instrucciones

¡Estimado cliente!

Muchas gracias por comprar este secador de pelo.

Aunque ya esté familiarizado con la utilización de un secador de pelo, por favor tómese el tiempo de leer estas instrucciones. Están diseñadas para familiarizarle con las características de la unidad y para asegurar que saque el mayor provecho de su compra.

La Seguridad es Importante

Su seguridad y la seguridad de otros son importantes. Por eso, por favor asegúrese de leer las instrucciones de seguridad antes de utilizar este secador de pelo.

Instrucciones de Seguridad

Lea todas las instrucciones de seguridad antes del primer uso de su secador de pelo.

ADVERTENCIA: ESTE SECADOR DE PELO ESTÁ CONECTADO HASTA QUE NO SE HAYA DESCONECTADO DE LA RED ELÉCTRICA. PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

-  No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavaderos y otros recipientes que contengan agua.
- ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua.
- El sonido que emite este aparato es ≥ 90 dB(A).
- Cuando el secador de pelo se utilice en el cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad al agua presenta un peligro incluso cuando el secador de pelo esté apagado.
- Para protección adicional, la instalación de un aparato residual de corriente (RCD) teniendo una corriente operativa que no supera los 30 mA es aconsejable en el circuito eléctrico en el cuarto de baño. Solicite consejo a su instalador.
- Este aparato no está hecho para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades reducidas físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisados o instruidos sobre su utilización por una persona responsable de su seguridad. Los niños han de estar supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Siempre desenchufe el secador de pelo después de su utilización.
- No utilice ni almacene el secador de pelo en un lugar donde pueda entrar en contacto con el agua.
- Si el aparato cae en agua, **DESENCHÚFELO INMEDIATAMENTE**. No meta la mano en el agua hasta que el aparato haya sido desconectado de la red eléctrica.
- Este secador de pelo nunca debe estar desatendido mientras esté enchufado.
- No tire ni enrolle el cable alrededor del secador de pelo.
- Es necesario supervisor de cerca a los niños cuando el aparato esté en uso o utilizado por ellos.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca utilice el secador de pelo si tiene el cable dañado ni lo enchufe si se ha caído en el agua. Devuelva el aparato al centro de servicio para su revisión y reparación.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca bloquee las salidas de aire en la parte trasera del secador de pelo. No inserte objetos dentro de las salidas de aire.
- No utilice el aparato al aire libre, o donde se estén utilizando productos de aerosol.
- No dirija el aire caliente hacia los ojos.
- Los accesorios se pueden calentar cuando estén en uso. Tenga cuidado al tocarlos.

20. No ponga el secador de pelo sobre una superficie mientras esté encendido.
21. Verifique que el voltaje de este aparato se ajuste al de su corriente eléctrica.

Importante

El cable de alimentación de este aparato no es reemplazable por el usuario. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por el centro de servicio al cliente o por personas cualificadas para evitar cualquier peligro.

Consideraciones de Seguridad

Posicione bien el cable de alimentación para que no se camine sobre él o que pueda dañarse por que se pongan cosas encima de él.

No utilice el secador de pelo en condiciones mojadas o húmedas. No permita que el aparato se moje ya que esto puede ser peligroso.

Ventilación

Las ranuras y las aperturas del aparato son para su ventilación. No los cubra ni bloquee ya que esto puede dar lugar al sobrecalentamiento.

NUNCA permita que los niños metan cualquier cosa en los agujeros o ranuras del secador de pelo.

Ficha Técnica

Voltaje indicado (V)	AC 220-240 V
Frecuencia indicada (Hz)	50/60 Hz
Potencia indicada (W)	2200 W

Visión de Conjunto



- 1. Parte frontal
- 2. Parte trasera
- 3. Cubierta trasera
- 4. Botón de enfriamiento
- 5. Interruptor del nivel de calor
- 6. Interruptor de velocidad
- 7. Asa colgante
- 8. Concentrador

Antes de su utilización

Saque su secador de pelo de la caja cuidadosamente. Puede que desee guardar el envase para su futuro uso.

En la caja

Dentro de la caja de su secador encontrará:

- un secador de pelo
- un concentrador
- un difusor
- una guía de uso

Lea estas instrucciones antes de utilizar el aparato.

Montaje

Agregue el concentrador en el parte frontal del secador de pelo (si lo desea).

Encendido

Desenrolle el cable y enchúfelo a la corriente eléctrica y encienda el aparato.

Posicione el interruptor encendido/apagado (on/off) en la posición deseada (1 o 2).

La posición 2 emite más calor que la posición 1.

Botón de enfriamiento encendido

Si necesita aire frío, debe mantener pulsado el botón de enfriamiento.


Apagado

Cuando haya terminado, ponga el interruptor ON/OFF en la posición de apagado (0).

Funcionamiento – Guía para peinarse

Recomendaciones básicas para secarse y peinarse el pelo.

1. Lávese el pelo con champú y acondicionador. Aclare el pelo bien. Seque el pelo con una toalla para sacarse la humedad excesiva. Divida su pelo en secciones. Utilice el secador con un cepillo de pelo que estilice su pelo. Dirija el aire caliente hacia una sección del pelo a la vez. Mueva el secador de pelo a través de cada sección para que el aire caliente pase a través del pelo. Dirija el aire hacia su pelo y no hacia su cuero cabelludo.
2. Mantenga las ranuras de ventilación del secador de pelo sin obstrucciones y libre de pelos mientras esté secando.
3. Para evitar sobrecalentar una zona, no concentre el calor en una sola sección durante demasiado tiempo. Mueva el secador mientras se esté peinando.
4. Para un peinado rápido, humedezca su pelo con un poco de agua antes de utilizar el secador.
5. Cuando esté utilizando el secador, para crear rizos y ondas, séquese el pelo utilizando la función de mayor calor, y termine de peinarse en la función de menos calor. Esto mantendrá su peinado.
6. Este secador incluye un concentrador. Utilice el concentrador cuando necesite dirigir el aire hacia una zona pequeña (como un rizo o una onda) o cuando quiera relajar el pelo rizado.

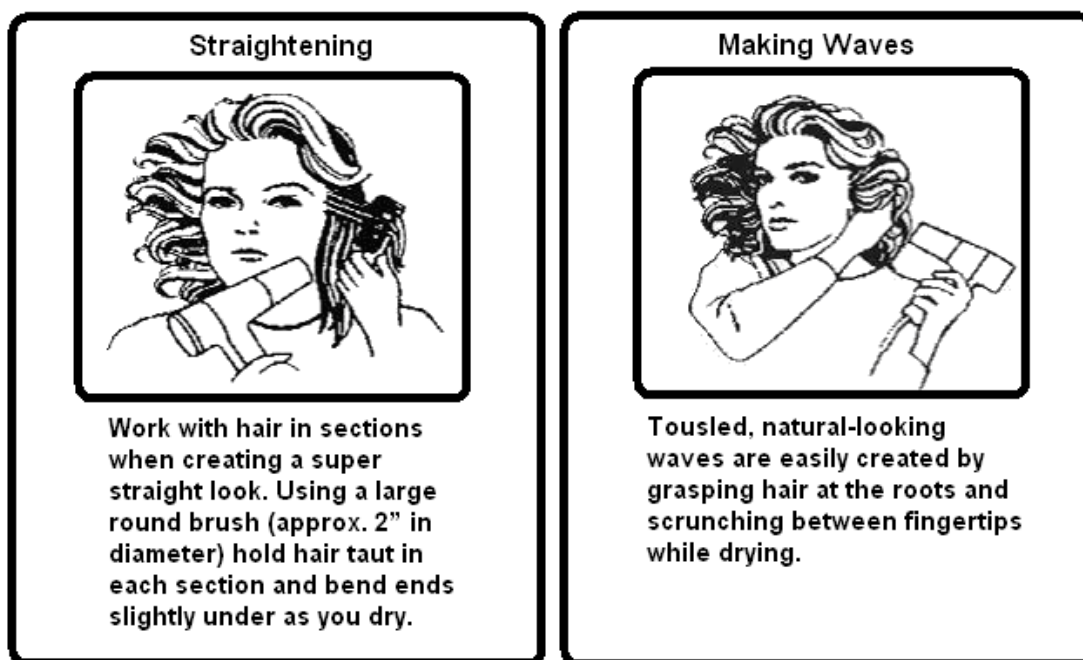

Alisado

Trabaje con secciones más pequeñas de pelo para crear un buen alisado. Utilice un cepillo redondo (aproximadamente dos pulgadas de diámetro), sujete el pelo enrollado en secciones y doble un poco por debajo mientras se esté secando.

Haciendo ondas

Se pueden crear ondas alborotadas, naturales con facilidad sujetando el pelo desde su raíz y apretujando entre las puntas de los dedos a la hora de secar y peinar.

Ayuda y Consejo

Importante

Antes de hacer cualquiera de las siguientes cosas, asegúrese de que el secador de pelo esté desenchufado de la toma de corriente.

Limpieza

No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles.

Limpie su aparato con un paño suave y ligeramente humedecido (no mojado).

En caso de que el secador de pelo no funcione

1. Asegúrese de que esté enchufado a la toma de corriente y que esté encendido.
2. Asegúrese de que el botón de ON/OFF esté encendido (on).
3. Verifique el fusible en el enchufe (vea la información eléctrica)

Si el secador de pelo todavía no funciona, contacte con el agente de servicio autorizado.

Deshecho

	Este símbolo indica que este producto no debe tirarse con otros desechos de su hogar en cualquier parte de la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o la salud humana por residuos desechados no controlados, recicle el aparato responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su aparato utilizado, por favor devuélvalo al sistema de devolución y recogida o contacte con la tienda donde compró el aparato. Allí podrán llevar este producto a un lugar de reciclaje seguro para el medioambiente.
---	--