
MANUAL DE INSTRUCCIONES




PLANCHA DE VIAJE


dv-4455

**Por favor, lea el manual de instrucciones detenidamente antes su uso.
Consérvelo para futuras consultas.**

DESCRIPCIÓN GENERAL

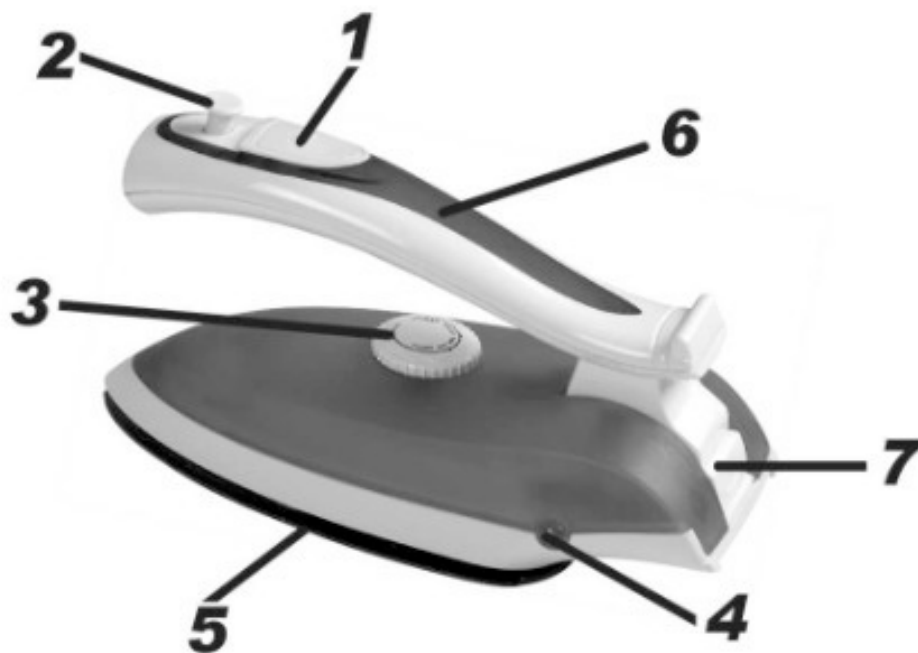

Mango Plegable

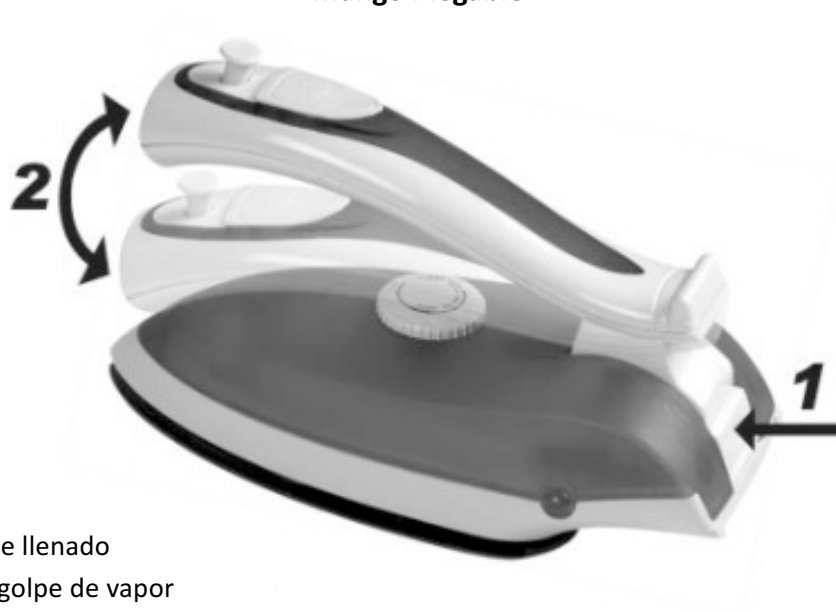

1. Boquilla de llenado
2. Botón de golpe de vapor
3. Regulador de temperatura
4. Piloto LED
5. Suela de planchado
6. Depósito de agua
7. Botón de mango plegable

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Las personas con discapacidades físicas, sensoriales y/o falta de experiencia o conocimiento, deberían usar este aparato bajo la supervisión de un adulto responsable. Una supervisión cuidadosa es necesaria para prevenir su uso como un juguete.

- Compruebe que el voltaje del producto se corresponde con el de su hogar. Nunca deje este aparato sin supervisión cuando esté en uso.
- De vez en cuando, compruebe que el aparato no presente daños. Si este el aparato está dañado, debería ser reparado por un persona técnico cualificado (*). Si se estropea el cable de conexión, debe ser sustituido por un personal técnico cualificado (*).
- Este aparato es una plancha de viaje personal, no está pensado o diseñado para un uso regular.
- Nunca sumerja esta plancha en agua o en otro líquido. Nunca meta la plancha en un lavavajillas.
- Nunca posicione este aparato en superficies calientes.
- Antes de limpiarla, siempre desenchufe el aparato de la fuente de eléctrica.
- Nunca use esta plancha en el exterior y siempre sitúela sobre un ambiente seco.
- Nunca use accesorios no recomendados por el fabricante. Estos podrían causar daño al aparato.
- Nunca tire de cable. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo pliegue.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser muy alta cuando el aparato está en uso. Nunca toque estas superficies, utilice siempre el mango.
- Asegúrese de que el cable no entre en contacto con las partes calientes del aparato.
- Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todas las etiquetas y los restos de la suela y limpie con cuidado en seco.
- No dejar el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red de alimentación eléctrica.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- **Mantener el aparato y su conexión de red fuera del alcance de los niños menores de 8 años.**
- **Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.**
- Siempre deje que el aparato se enfríe antes su limpieza, almacenamiento o llenado (modelo con spray y / o vapor).
- Para llenar el depósito es absolutamente necesario desenchufar el cable (modelo con spray y / o vapor).
- Si el agua no es pura, llene la mitad del suministro con agua del grifo y el resto con agua destilada.
- Nunca deje la plancha en posición horizontal, preferiblemente en posición vertical.
- Asegúrese de que la suela no toque material inflamable (plástico, tela) durante su uso.
- Siempre desconecte la plancha cuando esté en desuso.
- La plancha Lauson debe situarse sobre una superficie nivelada y estable.
- NO use esta plancha si se ha caído, si presenta algún signo de daño o alguna fuga.
- NO ES RECOMENDABLE PROLOGAR SU USO POR MAS DE 1 HORA.

MODO DE EMPLEO:

Asegúrese de que ha retirado todo el material de embalaje.

- Obligatorio si hay un selector de voltaje, no incluir si no hay selector de voltaje:
- Asegúrese de que la tensión seleccionada en el selector de voltaje, coincide con la tensión de red.
- Para eliminar el olor que desprende el aparato al utilizarlo por primera vez, se recomienda tenerlo en marcha a máxima potencia durante 2 horas en una habitación bien ventilada.
- Preparar el aparato acorde a la función que desee realizar

LLENADO DE AGUA:

Es imprescindible llenar el depósito con agua para poder realizar operaciones con vapor.

- Abrir la tapa de la boca de llenado.
- Llenar el depósito respetando el nivel MAX
- Cerrar la tapa de la boca de llenado.

USO:

- Desenrollar completamente el cable antes de enchufar.
- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- Por seguridad ponga la plancha en alguna base de apoyo o superficie estable y plana
- Siga las especificaciones de la etiqueta de su ropa, elija la temperatura de fijada.
- Deslizar el mando termostato hasta situarlo en la posición que corresponda a la temperatura deseada.
- El piloto luminoso se iluminará.
- No usar temperaturas más altas que las indicadas en la/s prenda/s a tratar.
 - Temperatura para fibras sintéticas (Polyester, Nylon...).
 - Temperatura para seda, lana.
 - Temperatura para algodón. (Mínima temperatura para planchar con vapor).
- Max Temperatura para lino.
- Si la composición del tejido contiene varios tipos de fibras, debe seleccionarse la temperatura correspondiente a la fibra que requiera una temperatura más baja. (Por ejemplo para un tejido que contenga 60% de polyester y 40% de algodón, debe seleccionarse la temperatura correspondiente al polyester).

Nota: La plancha Lauson, solo producirá vapor en la configuración 'Cotton(Algodón) / Linen (Lino)'

PLANCHADO EN SECO:

- El aparato dispone de la opción de planchar en seco (sin vapor). Para esto accione el interruptor de la plancha.

PLANCHADO CON VAPOR:

- Es posible planchar con vapor siempre que el depósito disponga de agua y la temperatura seleccionada sea la adecuada.

MANGO PLEGABLE:

- Pulsando el botón (7), se pliega el mango para facilitar el almacenaje.

GOLPE DE VAPOR:

- Esta función proporciona vapor extra para eliminar arrugas.
- Pulsar el botón de golpe de vapor. Esperar unos segundos a que el vapor se interiorice en las fibras de la prenda antes de volver a pulsar nuevamente. Para un óptimo resultado no aplicar más de tres pulsaciones sucesivas cada vez.
- Podrían requerirse repetidas pulsaciones para iniciar por primera vez esta función.

UNA VEZ FINALIZADO EL USO DEL APARATO:

- Seleccionar la posición de mínimo (MIN) mediante el mando selector de temperatura.
- Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- Retirar el agua del interior del aparato.
- Limpiar el aparato

CONSEJOS PRÁCTICOS:

- Clasificar primero los artículos según la temperatura de planchado. El aparato se calienta más rápido que no se enfría, en consecuencia para evitar accidentes, minimizar el consumo de energía y optimizar su tiempo, se recomienda empezar el planchado con los artículos que requieran temperaturas más bajas e ir progresando hacia los que requieran temperaturas más altas.
- Las prendas de pura lana (100% lana) pueden ser planchadas con el aparato en posición vapor.
- Seleccionar una temperatura de vapor alta y utilizar entre la suela del aparato y la prenda un paño de algodón seco.

LIMPIEZA

- Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido.
- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.

TRATAMIENTO DE LAS INCRUSTACIONES CALCÁREAS:

- Para un perfecto funcionamiento del aparato, éste deberá estar libre de incrustaciones de cal o magnesio, originadas por el uso de aguas de alta dureza.
- Para evitar este tipo de problema se recomienda el uso de agua destilada.
- Para evitar este tipo de problema se recomienda el uso de aguas de baja mineralización calcárea o magnésica.
- En todo caso, si no es posible el uso del tipo de agua recomendado anteriormente, deberá proceder periódicamente a un tratamiento de descalcificación del aparato, con una periodicidad de:
 - Cada 6 semanas si el agua es “muy dura”.
 - Cada 12 semanas si el agua es “dura”.
- Para ello recomendamos el uso de un producto específico para este tipo de aparato, de venta en tiendas especializadas y servicios técnicos autorizados.
- Para ello deberá usar un producto anti cal específico para este tipo de aparato.
- No se recomiendan soluciones caseras, tal como el uso de vinagre, en los tratamientos de descalcificación del aparato.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

TÉCNICO ELECTRICISTA CUALIFICADO:

Tras la aprobación del departamento de ventas del productor o importador o de cualquier persona que esté cualificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones a fin de evitar todo peligro. En cualquier caso, usted debe devolver el aparato a este técnico

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La plancha está conectada, pero la suela está fría.	Hay un problema de conexión	Compruebe que el cable ha sido enchufado en la ranura de la pared.
	La configuración de la temperatura ha sido desactivada.	Fije la configuración de la temperatura al nivel requerido.
La plancha no produce vapor.	No hay suficiente agua en el depósito.	Rellene el depósito.
	La temperatura no está fijada en la posición de vapor.	Gire el dial de temperatura a la configuración requerida.
Fugas de agua de la suela.	La temperatura no es suficientemente alta.	Gire el dial de temperatura a la configuración de vapor y espere hasta que la luz se apague.
Escamas e impurezas salen de la suela durante el planchado.	El agua usada es impura.	Llene el depósito con el 50% de agua del grifo y 50% de agua destilada. Gire el dial de temperatura a la temperatura requerida para la configuración de vapor y espere hasta que la luz se apague. Sostenga la plancha sobre un sumidero y presione el botón "extra steam" un par de veces. Esto debería eliminar las impurezas de la plancha. Apague y déjela enfriar, luego limpie la suela varias veces con un paño húmedo para eliminar cualquier residuo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas , sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento , si se les ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar , regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaucion:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Si adquirio este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un

periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, si es necesario valorara la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.

**IMPORTADOR
SOUNDMATE S.L.
B-87148474
C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS
28031 MADRID**