

*DV*TECH®

AFEITADORA MULTIUSOS



DV-7975

MANUAL DE INSTRUCCIONES


Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En el encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato. Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para consultas posteriores

ADVERTENCIAS

1. No desmonte este artículo, ya que puede dañarlo o fallar.
2. No use limpiadores químicos, limpie el artículo con un paño suave o un cepillo de limpieza.
3. No utilice productos químicos volátiles para limpiar el artículo. Utilice un detergente suave.
4. No intente cargar el artículo a una temperatura inferior a 0°C o superior a 40°C ya que no podrá cargar de manera eficiente.
5. Se necesita supervisión de clase para los niños discapacitados y las personas incapacitadas, los niños deben ser supervisados.
1. para evitar que traten el artículo como un juguete.
6. No utilice este artículo para ningún otro propósito no mencionado en este manual.
7. Guarde este artículo en un lugar bien ventilado y seco, lejos de la luz solar directa. No use este artículo en gases corrosivos o explosivos y otros entornos especiales.
8. Este artículo no se puede utilizar como dispositivo médico.
9. Mantenga el artículo seco.

COMO CARGARLO

1. Asegúrese de apagar el artículo antes de cargarlo.
2. Inserte el enchufe del cable de carga en el puerto de carga y luego enchufe el enchufe USB del cable de carga en un adaptador USB o el puerto USB de una computadora o fuente de alimentación móvil (como se muestra en la Figura 1-2).
3. La pantalla LCD muestra el icono de carga, y el icono de carga muestra "rojo" que se está cargando. (como se muestra en la Figura 3).
4. Una carga completa tarda unas 2 horas. Cuando está completamente cargada, la pantalla se verá en verde (como se muestra en la Figura 4). Cuando la energía restante sea inferior al 5%, el icono de carga parpadeará para indicar que debe cargarse. Después de una carga completa, se puede utilizar de forma continua hasta 90 minutos.
5. Después de la carga, desenchúfelo primero de la toma de corriente y luego desconéctelo del artículo.
6. No tire del cable de carga para evitar daños en el cable de carga.
7. No cargue más de 8 horas para evitar acortar la duración de la batería.
8. El cuerpo del artículo y el enchufe de carga pueden calentarse ligeramente después de la carga, lo cual es normal.
9. Se recomienda utilizar el cable de carga original.
10. Nunca desenchufe del enchufe con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.

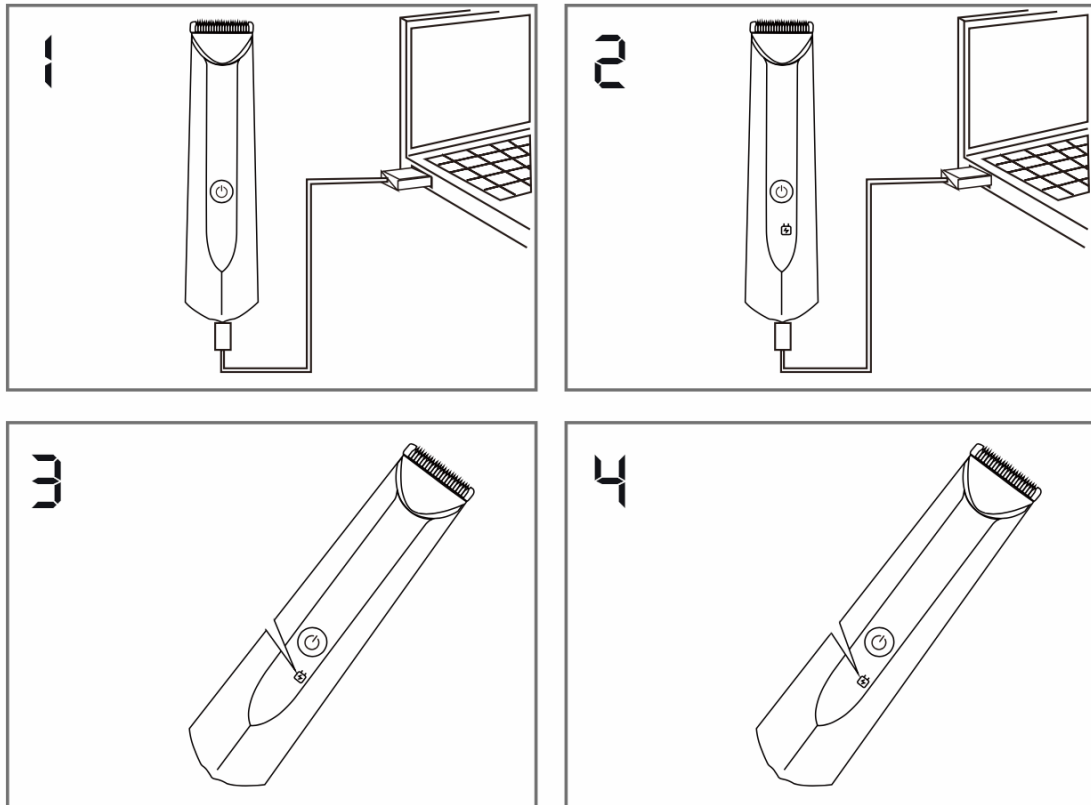

COMO CARGARLO

Cargue durante 8 horas (para estimular la batería) si lo usa por primera vez o no lo ha usado durante más de medio año después de la compra.

Si la batería se descarga en exceso o no se usa durante mucho tiempo, es posible que la pantalla de carga y el ícono del indicador de carga no se muestren inmediatamente durante la carga y se encenderán después de unos minutos de carga.

Tiempo de descarga sin carga: 90 minutos

Capacidad de la batería de litio: 600 mAh

COLOCAR EL CABEZAL DE CORTE

1. Retire la parte de la cabeza presionando la parte posterior de la cabeza como se muestra en la figura.
2. Coloque la parte de la cabeza deseada dirigida al cuerpo alineada con la cerradura.
3. Empuje la parte delantera de la parte de la cabeza con un poco de presión hasta que escuche un sonido de "clic".

COLOCAR EL PEINE DE CORTE

1. Haga coincidir el peine guía del recortador de precisión de arriba hacia abajo de manera equilibrada hasta que se bloquee con la parte de la cabeza.
2. Elija diferentes posiciones de 4 niveles para el peine guía de corte de precisión desde arriba

y hacia abajo.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o instrucciones en relación a un uso seguro del aparato y entienden los riesgos que dicho uso conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.

Limpieza y mantenimiento de usuarios no se deben hacer por los niños, a menos que sean de más de 8 años y han sido supervisados.

Mantenga la unidad y el cable fuera del alcance de los niños de 8 años o menos

Este dispositivo ha sido aprobado de acuerdo con todas las directivas de la UE (CE, RoHS), así como con la compatibilidad electromagnética y las pautas de bajo voltaje, y ha sido construido de acuerdo con las normas de seguridad

¿COMO DESHACERSE DE ESTE PRODUCTO?



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

El/los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

Atención

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

Instrucciones de seguridad

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Precaución:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

Garantía

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de dos años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de dos años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.



IMPORTADOR
SOUNDMATE S.L.
B-87148474
C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1
POL IND VALLECAS
28031 MADRID