

*DV*TECH®



DV-25439


Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En el encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato. Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Úselo según el voltaje nominal.
- No repare ni rehaga el electrodoméstico usted mismo, debe ser reparado por los reparadores.
- No opere el aparato con las manos mojadas, para evitar daños.
- Si el cable de alimentación está dañado, ¡! debe ser reemplazado por un cable o ensamblaje especial disponible del fabricante o sus agentes de servicio.
- Cuando el aparato no esté en uso, apáguelo y desconéctelo.
- No inserte cosas en las salidas y entradas de aire, para evitar daños.
- No utilice el aparato cerca de gases explosivos y combustibles.
- Utilice el aparato únicamente sobre una superficie plana.
- No lo use al aire libre.
- El nivel del tanque de agua no debe superar la escala "MAX" en ningún momento, al humidificar, el nivel total del tanque de agua no debe estar por debajo de la escala "MIN " .
- Después de agregar agua al tanque de agua, no incline ni derribe el aparato cuando lo coloque o mueva. Si quieres! Para moverse, conduzca a un lado, para evitar derramar el agua.
- No dé la vuelta al aparato. Si se ha caído y hay algo de agua en el cuerpo, debe desenchufar la fuente de alimentación. Lo enviaré al departamento de reparación o al servicio postventa y revisión.
- ¡No ponga cosas sobre el aparato, no lo haga! cubra la rejilla de ventilación (ADVERTENCIA: ¡No! cubra el calentador, para evitar el sobrecalentamiento).
- Limpie la apariencia con un paño ligeramente humedecido. No utilice ningún tipo de detergentes o soluciones. No enjuague con agua.
- No coloque salidas y entradas de aire cerca de la pared o la cortina.
- No golpee ni sacuda el cuerpo durante el uso, de lo contrario, puede causar una parada.
- El agua en el tanque de agua puede metamorfosearse fácilmente y tener olor en verano, renueve el agua con frecuencia.
- El aparato no debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente. La corriente nominal del zócalo debe exceder 10A.
- No utilice el aparato en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

.

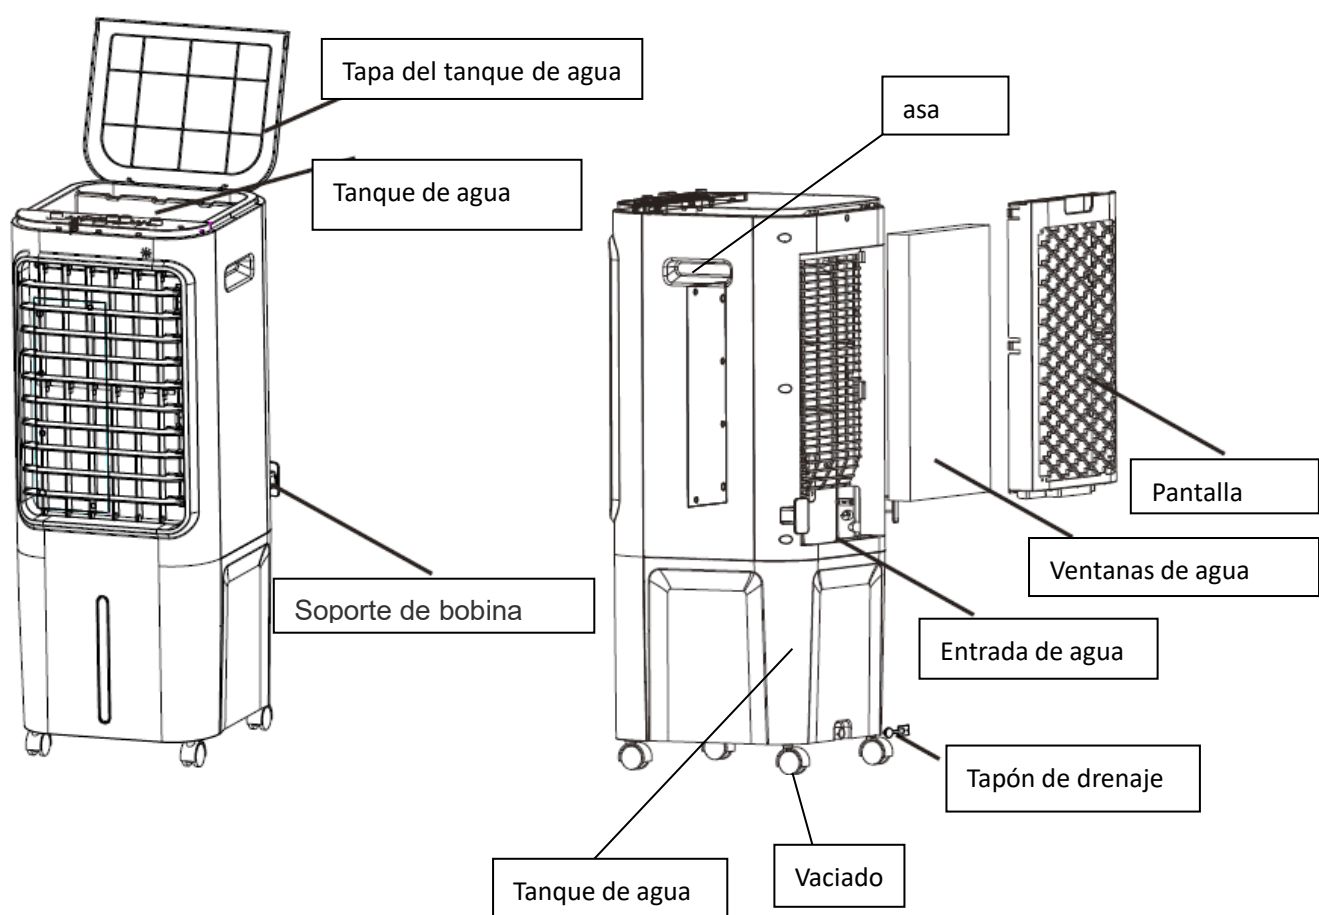

1 Tapa del tanque de agua superior	7 Entrada de agua
2 Tanque de agua superior	8 Tapón de drenaje
3 Soporte de bobina	9 Rueda
4 Mango	10 Depósito de agua
5 Pantalla protectora	
6 Ventanas de agua	

Principio de enfriamiento: el agua se toma desde el tanque de obleas mediante una bomba hasta la parte superior, luego el agua gotas en el evaporador de papel. Cuando el agua en el evaporador de papel se vaporiza con vapor de agua, el El aire se enfría. Las personas sentirán el viento fresco cuando el aire fresco sea entregado por el ventilador.

FUNCIONES

- Velocidad ajustable y tipo de ventilador: tiene tres velocidades y tipos de ventilador, y puede enviar el viento de lado a lado pulcramente.
- Enfriamiento: A través de la evaporación del aire, reduzca la temperatura del aire y aumente la humedad relativa.
- Entrega de viento en gran angular: gira las palas automáticamente, entrega viento a! Granangular. También balancee el cuchillas transversalmente con las manos, elija la dirección del viento hacia arriba y hacia abajo.

USO Y OPERACIÓN

Montaje y riego

Montaje de ruedas: coloque el aparato sobre una superficie plana, luego ensamble las ruedas.

Notas importantes sobre el tanque:

- Preste atención al nivel del tanque de agua cuando agregue agua.
- El nivel del tanque de agua no debe superar la escala "MAX" en ningún momento, al humidificar, ¡el nivel total del tanque de agua no debe hacerlo! por debajo de la escala "MIN".
- Coloque hielo o una caja de hielo congelada en el tanque de agua superior si desea fortalecer la eficiencia del enfriamiento. Pero el nivel total del tanque de agua no debe superar la ^{escala tffMAX}.

Funcionamiento y funciones



Botón de encendido/apagado

Después de conectar el cable de alimentación, el enfriador de aire está en modo de espera. Presione el botón POWER para encender o apagar el enfriador de aire.

Botón SPEED

Presione el botón SPEED para alternar entre las velocidades del ventilador. La velocidad del ventilador seleccionada actualmente se iluminará en la pantalla:

 Baja velocidad

 Velocidad media

 Alta velocidad

Botón MODE

Presione este botón para cambiar entre los tres estilos de flujo de aire



Estándar: El ventilador soplará a la velocidad máxima



Brisa: La velocidad del ventilador fluctuará para imitar una brisa natural.



Suspensión: La velocidad del ventilador disminuirá en un nivel por media hora y luego continuará funcionando a baja velocidad.

Botón TEMPORIZADOR

El temporizador se puede utilizar como temporizador de apagado o encendido con una duración de entre 0,5 horas y 7.5 horas. Presione repetidamente el botón TIMER para seleccionar la duración del temporizador. La duración se calcula sumando las luces iluminadas. Entonces, si 0.5, 1H, 2H y 4H están encendidos, entonces se selecciona 7.5 horas. Si las luces del temporizador están apagadas, el temporizador no está activado. Tenga en cuenta: estos son temporizadores de un solo uso y no se pueden combinar ni repetir automáticamente.

Temporizador de apagado: Mientras el enfriador de aire está funcionando, presione repetidamente el botón TIMER para establecer la duración hasta que la unidad se apague

Temporizador de encendido: Mientras el enfriador de aire está apagado, presione repetidamente el botón TIMER para establecer la duración hasta que la unidad se encienda.

Botón ANIÓN

Presione el botón ANIÓN para activar el ionizador. Pulse de nuevo el botón para apagar el ionizador. Cuando se activa, el botón Ionizador se iluminará en la pantalla.

Botón COOL

Presione el botón COOL para activar la función de humidificación, que enfría el aire. Presione el botón nuevamente para apagarlo.

Cuando la función COOL está apagada, el enfriador de aire funcionará como un ventilador y el agua no se utilizará para enfriar el aire.

Botón SWING

Presione el botón SWING para activar o desactivar la función de oscilación de la salida de aire. El indicador de oscilación se iluminará cuando se active la función. La dirección vertical del flujo de aire se puede ajustar manualmente

CONTROL REMOTO

CONTROL REMOTO

El control remoto permite controlar las mismas funciones que el panel de control principal en el enfriador de aire.

- Abra la tapa trasera del control remoto e instale una batería
- Los botones tienen la misma función que el panel de control principal
- El control remoto tiene una distancia de control efectiva de 6 metros

Hie uso de la nevera

El cristal de hielo tiene la particularidad de mantenerse fresco, ¡l! Puede absorber el calor del agua y dejar que la temperatura del agua en el tanque de agua esté por debajo de la temperatura ambiental, por lo que el aire será mucho más frío.

- Agregue agua a la caja de hielo (no llena) y póngame! en la cámara frigorífica del refrigerador para asegurarse de que
Es un glaseado absoluto.
- Abra la puerta, coloque la caja de hielo congelada en el tanque de agua.
- TViere tiene dos cajas de aire, se puede usar circularmente.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Nota: Asegúrese de que el ventilador esté apagado de la red de suministro antes de quitar la rejilla del filtro de aire.
--

- **Limpiar la almohadilla húmeda**

Corte la fuente de alimentación, retire el estante y, a continuación, retire la almohadilla mojada del soporte. Limpie la almohadilla mojada con detergente neutro y cepillo para barandillas, luego límpiela con agua limpia. Finalmente, vuelva a instalar en el aparato.
Atención: la almohadilla húmeda debe instalarse horizontalmente para evitar fugas.

- **Limpiar el depósito de agua**

Corte la fuente de alimentación, desconecte el enchufe y deje salir el agua, retire el estante y el evaporador de papel, luego coloque la manija en el tanque de agua, límpielo con detergente neutro y lávelo con agua limpia, luego vuelva a instalarlo en el aparato.

- **Limpiar la cáscara**

Limpie con detergente neutro y un paño suave.
Atención: corte la fuente de alimentación cuando limpie el aparato, ya que hay una alta presión en el cuerpo. No deje agua en la superficie del panel de control.

ATENCIÓN

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisado para asegurar que no juegan con el aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender / apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativa al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

PRECAUCIÓN:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Si el cable estuviera dañado debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o por personal similarmente cualificado. No intente repararlo usted mismo.

GARANTÍA

Si adquirió este producto nuevo de una tienda autorizada, DVTECH le garantiza el producto ante defectos de fabricación y calidad durante el periodo de tres años desde la fecha original de compra.

DV-TECH niega cualquier garantía implicada, incluyendo la garantía de comercialización y la garantía de buena forma por un propósito particular, por un periodo de tres años desde su compra original y no asume ninguna responsabilidad de ningún daño especial, incidental o consecuencial. Esta garantía no incluye el daño del producto por, accidente, mal uso, instalación incorrecta o funcionamiento ni reparación no autorizada.

La garantía no incluye el daño causado debido a relámpagos o explosiones de la corriente eléctrica.

Si el producto fuera defectuoso dentro del periodo de la garantía, se valorará la reparación o reemplazarlo por un producto nuevo libre de costo.

IMPORTADOR

SOUNDMATE S.L.

B-87148474

C/ LUIS I Nº 60 ALMACEN 1

POL IND VALLECAS

28031 MADRID



